


## Collegamento Nabto a centralina

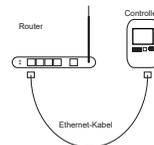

1. Collega la centralina al router con cavo Ethernet.

Se il tuo router è impostato come Server DHCP, il router genera automaticamente un indirizzo IP alla centralina. Consulta il manuale del router per supporto.



2. Individua le ultime 6 cifre dell'indirizzo MAC della tua centralina. Si possono trovare sul lato destro della centralina o nella cartella menu della centralina. Funzioni speciali >Ethernet >Ethernet

Esempio:

L'indirizzo MAC è 02-50-C2-DB-7F-FF  
-> DB7FFF (senza "-") è il Nabto

Lato destro della centralina O Menù



3. Nella centralina accedere al menu >Funzioni speciali >Ethernet >Controllo accessi e selezionare uno dei 4 utenti liberi da „Empty“ con „OK“.

Durante il successivo tentativo di collegamento, il menu del controllore mostrato a destra deve rimanere aperto. Normalmente questo menu è vuoto. Quando un nuovo utente tenta di connettersi per la prima volta (vedi ultimo passo), il suo nome utente appare automaticamente in questo menu e può essere selezionato; non è richiesta alcuna conferma.




4. Inserisci l'indirizzo della tua centralina nel browser o nell'app.

--> Il formato standard è Nabto://XXXXXX.sorel-connect.net. Sostituisci XXXXXX con il codice a 6 cifre dal MAC address as described in 2.

Example:



- b) Accedi con i tuoi dati di accesso.
- c) Nella tua applicazione Nabto o nel tuo browser ora otterrai un messaggio „Accesso negato“ e il vostro nome utente appare nel menu del controllore come descritto al punto 5.



## 5. Permesso accesso

- Seleziona il tuo indirizzo email (=il tuo nome utente Nabto)
- Premi "ok" L'utente appare come indirizzo e-mail (= nome utente) nel menu.



1. a) Per creare un account, segui il link: [Creare un account.](#)

### Login

Please enter your email address and password to unlock your key and get remote access to other devices.

Email

Password

**Log in >**

**Guest >**

[Create account](#) [Reset password](#)

### Sign Up For Account

You are about to create an account on the central server to give you safe remote access to your devices. Please enter your email address and choose a password of at least 6 characters to continue.

Next, you will receive an email with a verification link - this link will take you to the last step of the setup procedure to install a key and certificate on your computer.

Email

Password

**Create >**

1. b) Conferma il tuo indirizzo e-mail. Il tuo account è attivo solo quando confermi la tua e-mail.

