


Regulador térmico diferencial TDC 5

Manual de instalación y operación

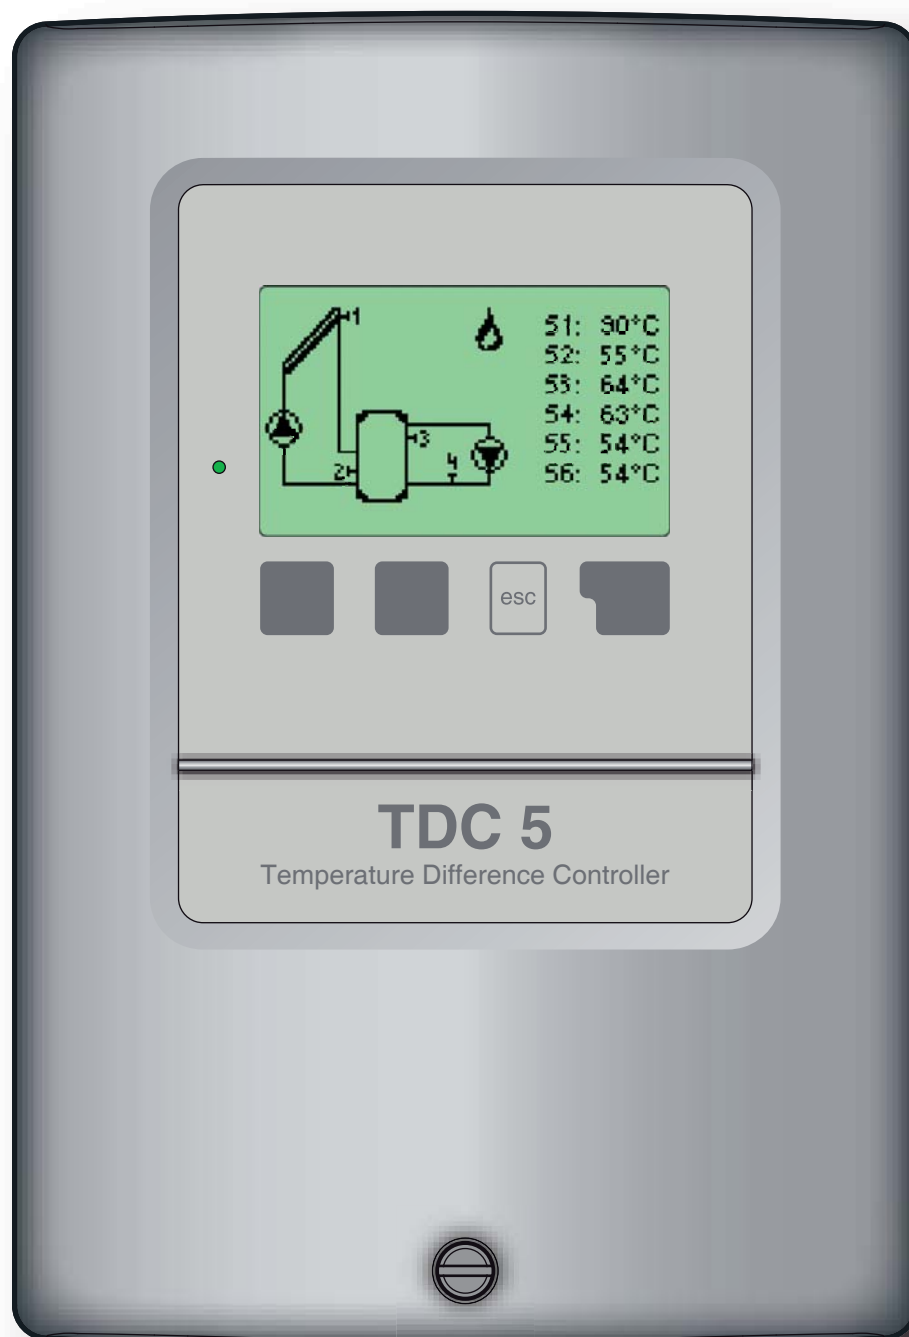

Revisalo atentamente antes de la instalación y puesta en marcha

Contenido

A.1	Conformidad CE	3	6.7	ΔT R1	37
A.2	Indicaciones generales	3	6.8	ΔT R2	37
A.3	Explicación de los símbolos	3	6.9	ΔT R3	37
A.4	Manipulación del aparato	4	6.10	Tnom S3	38
A.5	Garantía y responsabilidad	4	6.11	Tnom S4	38
			6.12	Histéresis S3	38
B.1	Datos técnicos	5	6.13	Histeresis S4	38
B.2	Sobre el regulador	6	6.14	Sensor de Prioridad	39
B.3	Suministro	6	6.15	Prioridad T	39
B.4	Desechar contaminantes	6	6.16	Tiempo de carga	39
B.5	Variantes hidráulicas	7	6.17	Incremento	39
			6.18	„Función Fiesta“	40
C.1	Montaje sobre pared	8	6.19	Modo ECO	40
C.2	Conexión eléctrica	9	6.20	TecoS3	40
C.3	Instalación de sensores temperatura	10	6.21	Tabla: Programas (variantes hidráulicas) con los ajustes correspondientes	41
D	Plano de bornes para conexión eléctrica	11			
E.1	Pantalla y tecla	27	7.	Funciones de protección	42
E.2	Asistente para puesta en marcha	28	7.1	Función Anti-Atasco	42
E.3	Puesta en marcha manual	28	7.2	Protección contra congelación	42
E.4	Organización del menú	29	7.3	Protección del sistema	43
			7.4	Protección colector	43
1.	Valores de medición	30	7.5	Alarma Colector	44
			7.6	Disipación por colector	44
2.	Evaluación	31	7.7	Antilegionela	44
2.1	Horas de operación	31	8.	Funciones especiales	46
2.2	Diferencia media de la temperatura ΔT	31	8.1	Selección del programa	46
2.3	Contador de energía	31	8.2	Compensación sensores	46
2.4	Visión gráfica	31	8.3	Puesta en marcha	47
2.5	Avisos	31	8.4	Ajustes de fabrica	47
2.6	Reset / Borrar	31	8.5	Ampliaciones	47
3.	Modo de visualización	32	8.6	Contador de energía	48
3.1	Gráfico	32	8.7	Ayuda de arranque	48
3.2	Visión general	32	8.8	Regulación de velocidad	49
3.3	Alternando	32	8.8.1	Variante	49
3.4	Modo ahorro	32	8.8.2	Tiempo prebarrido	50
4.	Periodos	33	8.8.3	Tiempo de control	50
4.1	Hora y Fecha	33	8.8.4	Velocidad máxima	50
4.2	Reloj Termostato 1	33	8.8.5	Velocidad mínima	50
4.3	Reloj Termostato 2	33	8.8.6	Valor nominal	50
4.4	Horas Circulación	33	9.	Bloqueo de menú	51
5.	Modo de operación	34	11.	Idioma	51
5.1	Automático	34	10.	Codigos de servicio	52
5.2	Manual	34	Z.1.	Malfunción con mensaje de fallo	53
5.3	Apagado	34	Z.2	Cambiar fusible	54
5.4	Llenar sistema	34	Z.3	Mantenimiento	54
6.	Ajustes	35			
6.1	Tmin S1	35			
6.2	Tmin S2	35			
6.3	Tmin S3	35			
6.4	Tmax S2	36			
6.5	Tmax S3	36			
6.6	Tmax S4	36			

Indicaciones de seguridad

A.1 Conformidad CE

Con el símbolo CE del aparato explica el fabricante que el TDC 5 cumple las siguientes normativas de seguridad:

- CE-Reglamento electrotécnico de baja tensión 73/23/CEE, cambiado por 93/68/CEE
- CE-Reglamento compatibilidad electromagnética 89/336/CEE versión 92/31/CEE versión 93/68/CEE

La conformidad esta aprobada y las certificaciones correspondientes como la explicación de la conformidad CE estan archivados por el fabricante.

A.2 Indicaciones generales

Este manual contiene indicaciones basicas y informaciones importantes para la seguridad, el montaje, la puesta en marcha, el mantenimiento y el manejo óptimo del aparato. Por eso hay que leer el manual completamente antes del montaje, puesta en marcha y manejo del aparato por el instalador/técnico y por el usuario, siguiendo sus instrucciones.

Considera tambien los reglamentos validos de prevención contra accidentes, los reglamentos VDE, los reglamentos del suministrador de energia, las normas DIN correspondientes y los manuales de los componentes adicionales. El regulador no evita en ningun caso las instalaciones de seguridad a pie de obra!

El montaje, la conexión eléctrica, la puesta en marcha y el mantenimiento del aparato, solo pueden afectuarse por un especialista.

Para el usuario: Asegurase que el técnico le da una información detallada sobre el funcionamiento y el manejo del regulador. Guarda este manual siempre cerca del regulador.

A.3 Explicación de los simbolos



No cumplir las instrucciones puede poner la vida en peligro por la tensión eléctrica.



No cumplir las instrucciones puede causar daños graves a la salud, como por ejemplo quemaduras, o tambien peligrosos para la vida.



No cumplir las instrucciones puede causar la destrucción del aparato, del sistema o daños del medio ambiente.



Instrucciones muy importantes para el funcionamiento y una operación óptima del aparato y del sistema.

Instrucciones de seguridad

A.4 Manipulación del aparato



Peligro

Manipulación del aparato puede causar cambios de la seguridad y la función del mismo y del sistema completo.

- Sin autorización escrita del fabricante, manipulaciones y cambios del aparato no estan permitidos
- No esta permitido la colocación de componentes adicionales sin haberlas ensayado junto con el aparato
- Si se puede observar que una operación del aparato ya no es posible sin peligro, cuando la carcasa por ejemplo esta dañada, hay que desconectar el regulador inmediatamente
- Partes del aparato y accesorios en una condición dudable, hay que cambiar inmediatamente
- Se utilizan solo recambios y accesorios originales del fabricante.
- Inscripciones por parte del fabricante en el aparato no se deben cambiar, quitar o hacerlas irreconocible
- Se realizan solo las configuraciones del regulador, explicadas por este manual

A.5 Garantía y responsabilidad

El regulador esta fabricado y ensayado bajo el cumplimiento de estandares altos de calidad y seguridad. Para el aparato vale la garantia según ley de 2 años a partir de la fecha de la venta.

Daños de personas o objetos estan excluidos de la garantia y la responsabilidad, si son resultados por ejemplo de una o mas causas siguientes:

- Inobservancia del manual
- Montaje, puesta en marcha, mantenimiento y manejo inadecuados
- Reparaciones inadecuadamente realizadas
- Realización de cambios del aparato sin autorización
- Instalación de componentes cuales no se han ensayado con el aparato
- Todos los daños que resultan de la utilización del aparato a pesar de deficiencias obvias
- No se utilizaron recambios y accesorios originales
- Utilización inadecuado del aparato
- Pasando los limites de los valores explicados en los datos técnicos
- Fuerza mayor

Descripción del regulador

B.1 Datos técnicos

Datos eléctricos:

Tensión	230VAC +/- 10%
Frecuencia	50...60Hz
Potencia	2VA
Potencia conexión	
Relé electrónico R1	min.20W...max.120W para AC3
Relé mecánico R2	460VA para AC1 / 185W para AC3
Relé mecánico R3	460VA para AC1 / 185W para AC3
Fusible interno	2A inerte 250V
Protección	IP40
Clase de protección	II
Entradas de sensores	6 x Pt1000
Rango de medición	-40°C bis 300°C

Condiciones admisibles del ambiente:

Temperatura ambiental	
en operación	0°C...40°C
en transporte, almacenaje	0°C...60°C
Humedad	
en operación max.	85% humedad rel. a 25°C
en transporte, almacenaje	condensaciones no son admisibles

Otros datos y dimensiones

Carcasa	2 partes, plastico ABS
Formas de montaje	sobre pared, en cuadro eléct. opcional
Dimensiones total	163mm x 110mm x 52mm
Dimensiones (corte)	157mm x 106mm x 31mm
Pantalla	100% grafica 128 x 64 puntos
Diodo	luminoso multicolores
Manejo	4 Teclas

Sensores de temperatura:	(exluidos del suministro)
Sensor caldera o captador	Pt1000,p.ej.sumergible TT/S2 hasta 180°C
Sensor acumulador	Pt1000, p.ej.sumergible TT/P4 hasta 95°C
Sensor de contacto	Pt1000,p.ej.sumergible TR/P4 hasta 95°C
Cables de los sensores	2x0.75mm ² hasta max. 30m

Tabla de las resistencias según temperatura de sensores Pt1000

°C	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Ω	1000	1039	1077	1116	1155	1194	1232	1270	1308	1347	1385

Descripción del regulador

B.2 Sobre el regulador

El regulador térmico diferencial TDC 5 permite una utilización y un control de su función eficiente del sistema solar o sistema de calefacción. El aparato convenga sobre todo por su funcionalidad y simple manejo que se explica por si mismo. En cada introducción de datos las teclas se explican y se relacionan con funciones. En el menú del regulador hay, a parte de palabras explicativas de las mediciones y las configuraciones, también textos para ayuda o graficas explicativas.

El TDC 5 como regulador térmico diferencial se puede utilizar para diferentes variantes de sistemas, explicadas y demostradas en B 5.

Características importantes del TDC 5:

- Gráficos y textos en la pantalla iluminada
- Consulta simple de los valores actuales
- Observación y analisis del sistema por ejemplo por estadística gráfica
- Menús grandes de configuración con explicaciones
- Bloqueo de menú para evitar cambios no deseados
- Reset a ajustes de fabrica
- Se suministra y planifica opcional diferentes funciones adicionales

B.3 Suministro

- Regulador térmico diferencial TDC 5
- 3 tornillos 3,5x35mm y 3 tacos 6mm para montaje sobre pared
- 6 abrazaderas con 12 tornillos, fusible de recambio 2AT
- Manual TDC 5

incluido en el suministro opcional:

- 2-3 Pt1000 sensores de temperatura y tubos sumergibles

también se suministra opcional:

- Pt1000 Sensores de temp., tubos sumergibles, protección de tensión
- diferentes funciones adicionales por platina de extensión

B.4 Desechar contaminantes

El aparato cumple el reglamento europeo ROHS 2002/95/CE para la limitación del uso distintos materiales peligrosos en aparatos eléctricos y electrónicos.



Atención


El aparato no se desecha con la basura común de la casa. Envía el aparato al proveedor o fabricante o deséchalo en sitios especiales de basuras contaminantes.

Descripción del regulador

B.5 Variantes hidráulicas



Los siguientes imagenes solo son esquemas basicos para demostrar los diferentes sistemas hidráulicos y no reclaman el derecho de ser completos. El regulador no evita el uso de instalaciones técnicas de seguridad. Según caso hay que planificar con mas componentes del sistema o de seguridad, como valvulas de cierre, valvulas de retención, limitador de temperatura, protección contra quemaduras etc.

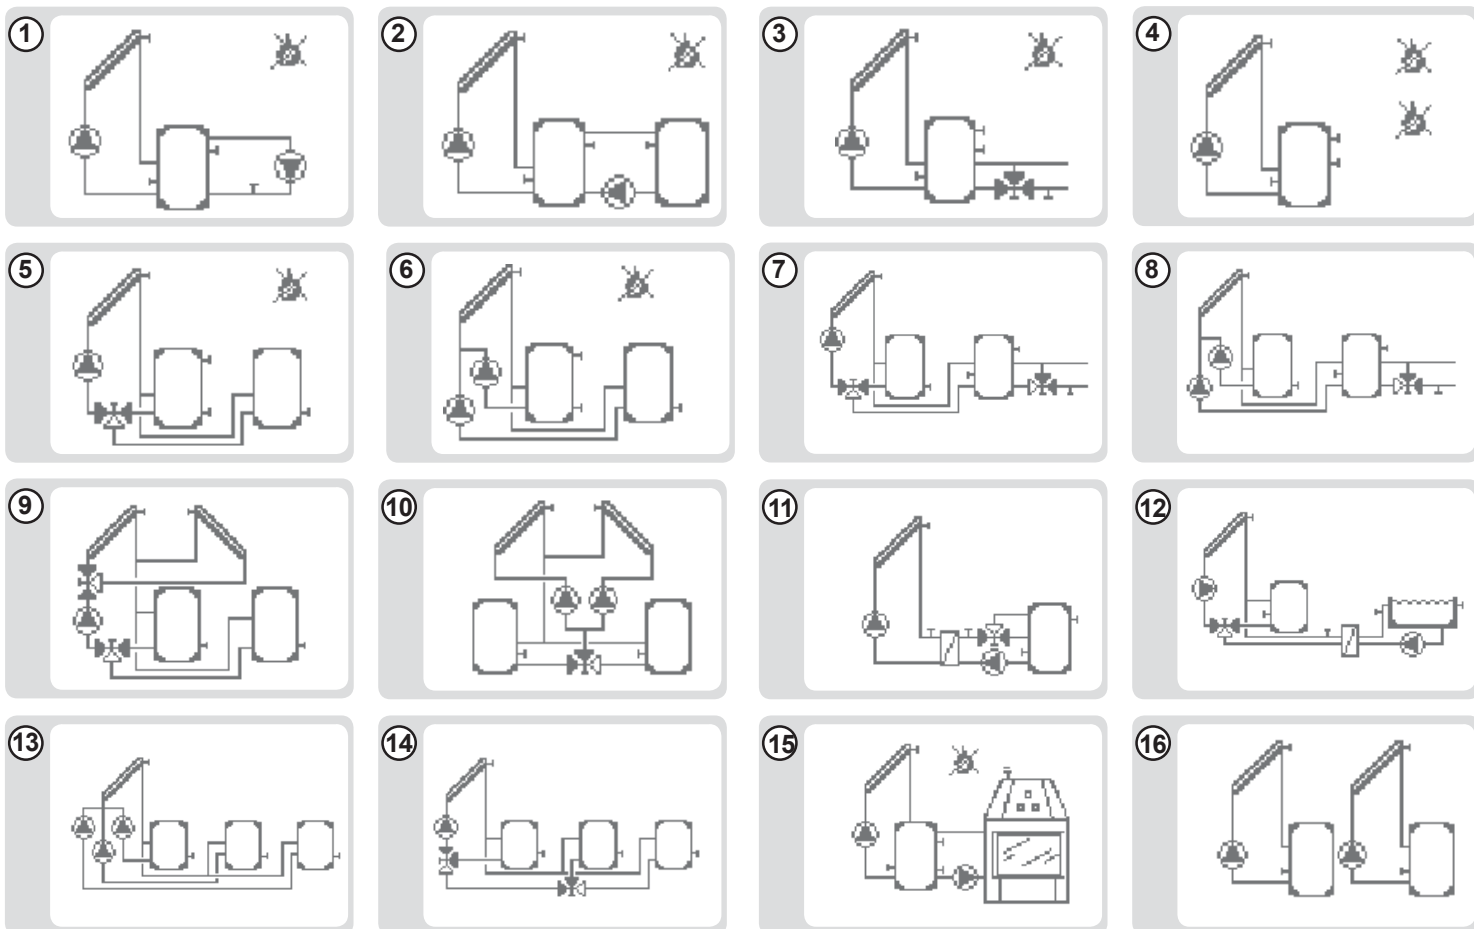

Instalación


C.1 Montaje sobre pared



Atención


Se instala el regulador solo en lugares secos y bajo condiciones del ambiente explicadas en B 1 „datos técnicos“. Sigue la descripción siguiente.

C.1.1

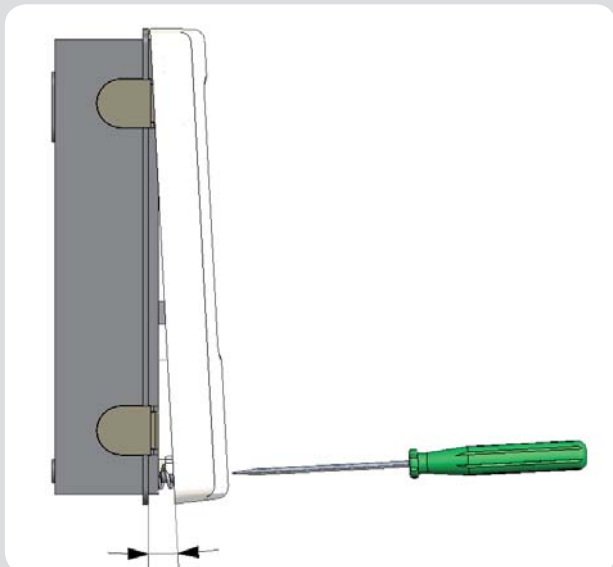

1. Quita tornillo de la tapa
2. Separa con cuidado la tapa de la carcasa.
3. Guarda la tapa con cuidado.
No toque las partes electrónicas
4. Coloca el cuerpo a la posición elegida y marca los 3 puntos de sujeción. Observe que la superficie de la pared esta plano, para que el cuerpo no se deforma..

C.1.2

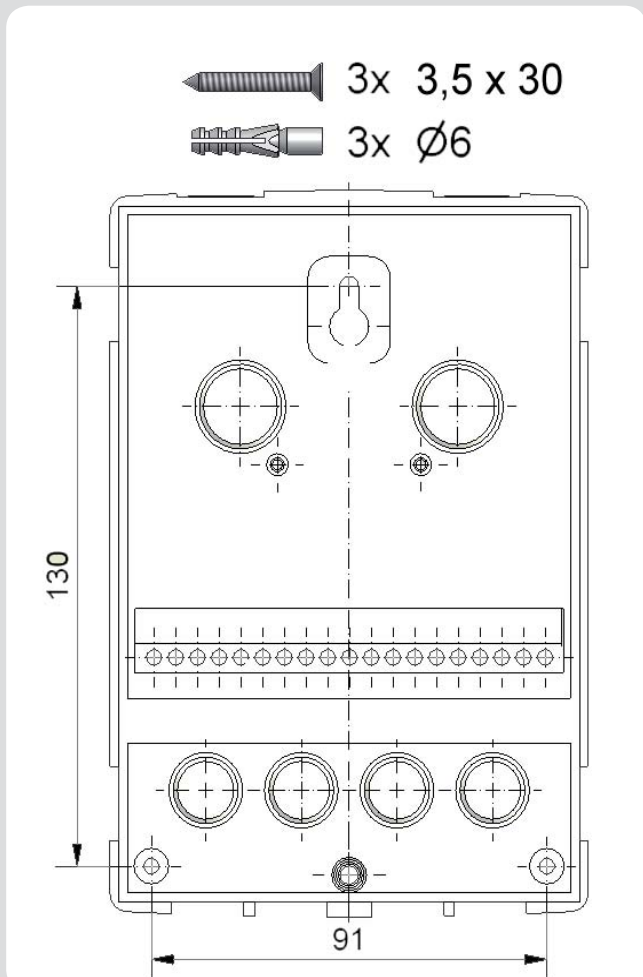

5. Perfora la pared en los 3 puntos marcados con una taladradora y una broca de 6 y introduce los tacos.
6. Introduce el tornillo superior y sujétalo ligeramente.
7. Coloca el cuerpo y introduce los otros 2 tornillos.
8. Equilibra el cuerpo y apreta los 3 tornillos..

Instalación

C.2 Conexión eléctrica



Antes de trabajar con el aparato, desconecta la corriente y asegura que no se puede reconectar! Asegura que esta libre de tensión!

La conexión eléctrica solo se debe realizar por un técnico especializado bajo los reglamentos validos. El regulador no se debe poner en marcha si hay visibles daños o roturas en la carcasa.



Cables de pequeñas tensiones como los de sensores de temp. hay que colocar separados de los cables de tensión baja. Introduce los cables de los sensores de temp. solo en la parte de la izquierda del aparato y los cables de la tensión baja solo en la parte de la derecha.



En el suministro de corriente del regulador hay que instalar un interruptor, como por ejemplo un interruptor de emergencia.




Los cables que se conectan al aparato solo deben pelarse max. 55mm y el aislamiento debe llegar exacto hasta despues de las abrazaderas del cuerpo.



El Relé R1 esta apto solo para bombas estandares (20-120VA), de las se controlan sus revoluciones por el regulador. Por la conexión interna del regulador hay tambien corriente por el relé R1 en el estado de ocio. Por eso no se pueden conectar a esta salida en ningun caso valvulas, relés u otros consumidores de baja potencia.

Instalación

C.2.1

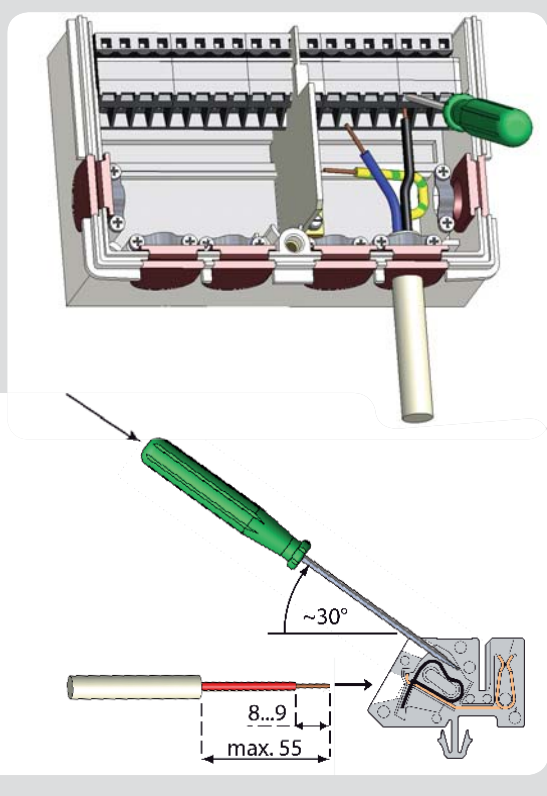

1. Selección de la variante hidráulica necesaria (B5 / D.1 - D.16)
2. Abrir carcasa (C.1)
3. Pelar cables max. 55mm y introducir, sujeta las abrazaderas, quita el aislamiento de los cables 8-9mm (Img. C.2.1)
4. Abre los bornes con un destornillador (Img.C.2.1) y realiza la conexión eléctrica al regulador (D.1 - D.16)
5. Coloca la tapa otra vez y sujétala con el tornillo
6. Conecta la corriente y pone el regulador en marcha.

C.3 Instalación de los sensores de temperatura

El Regulador trabaja con sensores de temperatura Pt1000, cuales permiten una medición exacta, asegurando una función óptima de control del sistema.



Atención

Los cables de los sensores se pueden extender si es necesario con un cable de min. 0,75mm² hasta max. 30m. Observa que no se producen resistencias en las conexiones!

Coloca los sensores exactamente en el sitio de la medición!

Utiliza solo los sensores correspondientes a su objetivo, como sensores sumergibles, de contacto a tubos o de contacto planos, con el rango de temperatura correspondiente.




Atención

Los cables de los sensores de temperatura hay que colocar separados de los cables de la tensión baja (red) y no deben ser situados por ejemplo en el mismo conducto de cables!

Instalación

D Plano de bornes para conexión eléctrica

D.1 Solar + Circulación

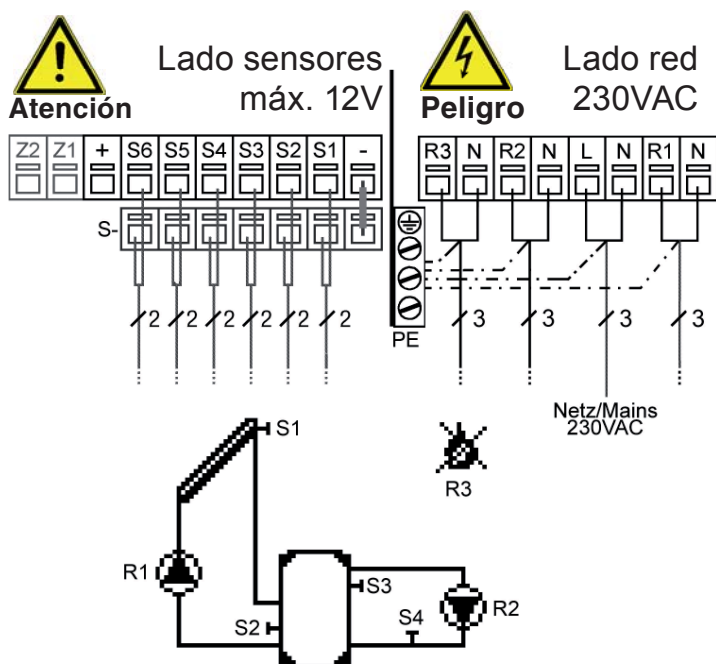

Descripción de la función:

La función ΔT R1 (6.7) conecta la bomba en Relé R1.

La función Tnom S3 (6.10) conecta el calentador en relé R3.

La función Tnom S4 (6.11) conecta la bomba de circulación en relé R2.

Tensión baja máx. 12VAC/DC. Conexión en bornes de la izquierda!

Borne:	Conexión para:
S1	Sonda 1 Colector
S2	Sonda 2 Depósito
S3	Sonda 3 Termostato
S4	Sonda 4 Circulación
S5	Sonda 5 (opcional: Sensor desactivar circulación)
S6	Sensor 6 (AntiLegionela, véase también 7.7)
+	Sin función
-	Puente sensor -

La conexión neutro de los sensores (S1-S6) se realiza en el bloque de sensores -. Libre selección de los polos de sensores.

Tensión red 230VAC 50-60Hz Conexión en bornes de la derecha!

Borne:	Conexión para:
R1	Bomba L (Velocidad)
N	Bomba N
L	Red Cable L
N	Red Neutro N
R2	Bomba L (sin velocidad.)
N	Bomba N
R3	Termostato L
N	Termostato N

La conexión de tierra se realiza en el borne metálico!




Atención

Relé R1: Para el control de velocidad de bombas estandar. Carga min. 20VA

Instalación

D.2 Solar + Cambio depósito

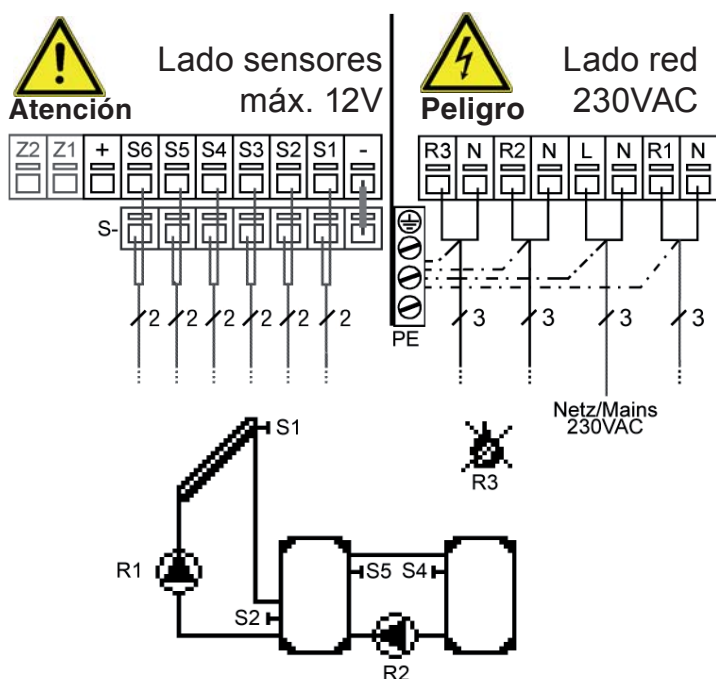

Descripción de la función:

La función ΔT R1 (6.7) activa la bomba en relé R1.

La función T_{nom} S3 (6.10.) activa el calentamiento por relé R3.

La función ΔT R2 ($S5 > S4$ 6.8) activa la bomba en relé R2.

Tensión baja máx. 12VAC/DC. Conexión en bornes de la izquierda!

Borne:	Conexión para:
S1	Sensor 1 Colector
S2	Sensor 2 Depósito 1 fondo
S3	Sensor 3 Termostato, Depósito 1 o 2
S4	Sensor 4 Depósito 2 superior
S5	Sensor 5 Depósito 1 superior
S6	Sensor 6 (Antilegionela, véase 7.7)
+	Sin función
-	Puente sensor -

La conexión neutro de los sensores (S1-S6) se realiza en el bloque de sensores - . Libre selección de los polos de sensores.

Tensión red 230VAC 50-60Hz Conexión en bornes de la derecha!

Borne:	Conexión para:
R1	Bomba L (Velocidad)
N	Bomba N
L	Cable red L
N	Cable neutro N
R2	Bomba L (sin velocidad)
N	Bomba N
R3	Termostato L
N	Termostato N

La conexión de tierra se realiza en el borne metálico!




Atención

Relé R1: Para el control de velocidad de bombas estandar. Carga min. 20VA

Instalación

D.3 Solar + Calent.retorno

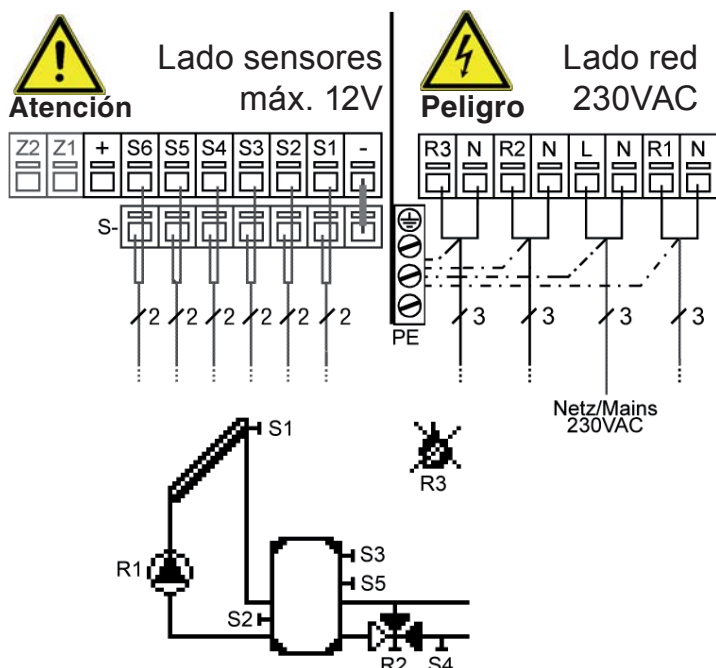

Descripción de la función:

La función ΔT R1 (6.7) activa la bomba en relé R1.

La función T_{nom} S3 (6.10) activa el calentador por relé R3.

La válvula ΔT R2 (S5>S4 6.8) activa la válvula en relé R2.

Tensión baja máx. 12VAC/DC. Conexión en bornes de la izquierda!

Borne:	Conexión para:
S1	Sensor 1 Colector
S2	Sensor 2 Depósito fondo
S3	Sensor 3 Termostato
S4	Sensor 4 Retorno
S5	Sensor 5 Depósito medio
S6	Sensor 6 (Antilegionela, véase 7.7)
+	Sin función
-	Puente sensor -

La conexión neutro de los sensores (S1-S6) se realiza en el bloque de sensores - . Libre selección de los polos de sensores.

Tensión red 230VAC 50-60Hz Conexión en bornes de la derecha!

Borne:	Conexión para:
R1	Bomba L (Velocidad)
N	Bomba N
L	Cable red L
N	Cable neutro N
R2	Válvula L
N	Válvula N
R3	Termostato L
N	Termostato N

Dirección Válvula:

R2 On / Válvula On = Paso por el depósito

La conexión de tierra se realiza en el borne metálico!




Atención

Relé R1: Para el control de velocidad de bombas estándar. Carga min. 20VA

Instalación

D.4 Solar + Termostato doble

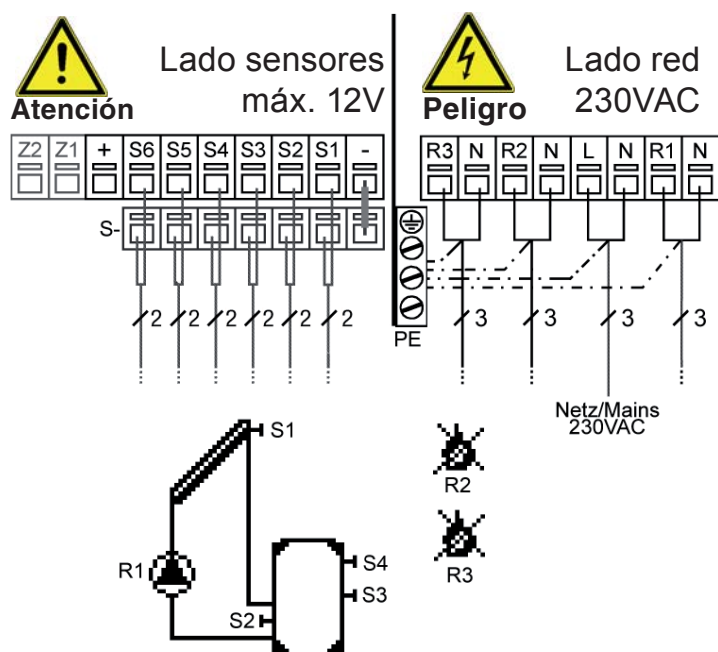

Descripción de la función:

La función ΔT R1 (6.7) activa la bomba en relé R1.

La función Tnom S3 (6.10) activa el calentador por relé R3.

La función Tnom S4 (6.11) activa el calentador por relé R2.

Tensión baja máx. 12VAC/DC. Conexión en bornes de la izquierda!

Borne:	Conexión para:
S1	Sensor 1 Colector
S2	Sensor 2 Depósito fondo
S3	Sensor 3 Termostato
S4	Sensor 4 Termostato
S5	Sensor 5 (opcional. sensor desconexión termostato R2)
S6	Sensor 6 (Antilegionela, véase 7.7)
+	Sin función
-	Puente sensor -

La conexión neutro de los sensores (S1-S6) se realiza en el bloque de sensores - . Libre selección de los polos de sensores.

Tensión red 230VAC 50-60Hz Conexión en bornes de la derecha!

Borne:	Conexión para:
R1	Bomba L (Velocidad)
N	Bomba N
L	Cable red L
N	Cable neutro N
R2	Termostato L
N	Termostato N
R3	Termostato L
N	Termostato N

La conexión de tierra se realiza en el borne metálico!




Atención

Relé R1: Para el control de velocidad de bombas estandar. Carga min. 20VA

Instalación

D.5 Solar + 2 Depósito / Válvula

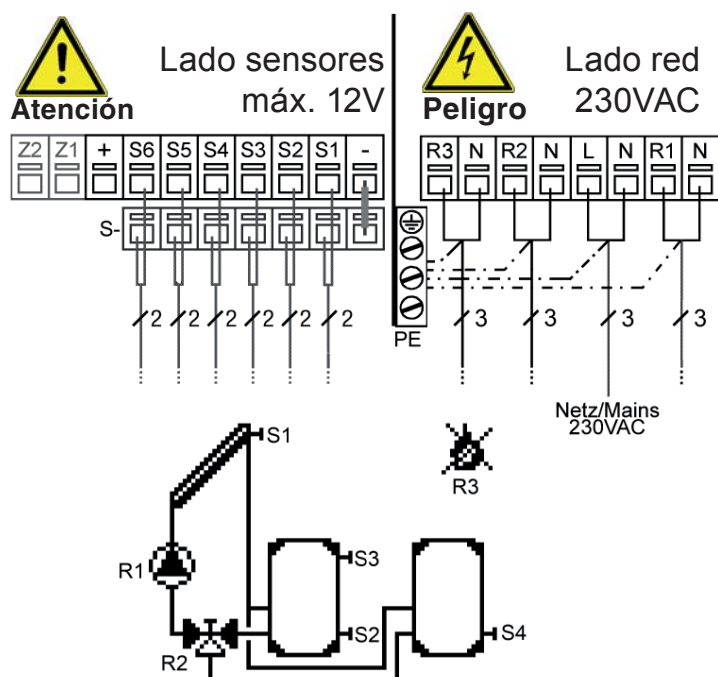

Descripción de la función:

La función ΔT R1 (6.7) activa la bomba en relé R1.

La función prioridad (6.15) activa la válvula en relé R2.

La función Tnom S3 (6.10) activa el calentador por relé R3.

Tensión baja máx. 12VAC/DC. Conexión en bornes de la izquierda!

Borne:	Conexión para:
S1	Sensor 1 Colector
S2	Sensor 2 Depósito 1 fondo
S3	Sensor 3 Termostato
S4	Sensor 4 Depósito 2 fondo
S5	Sensor 5 (opcional)
S6	Sensor 6 (Antilegionela, véase 7.7)
+	Sin función
-	Puente sensor -

La conexión neutro de los sensores (S1-S6) se realiza en el bloque de sensores - . Libre selección de los polos de sensores.

Tensión red 230VAC 50-60Hz Conexión en bornes de la derecha!

Borne:	Conexión para:
R1	Bomba L (Velocidad)
N	Bomba N
L	Cable red L
N	Cable neutro N
R2	Válvula L
N	Válvula N
R3	Termostato L
N	Termostato N

Dirección válvula:

R2 On / Válvula On = paso al 2do acumulador

La conexión de tierra se realiza en el borne metálico!




Atención

Relé R1: Para el control de velocidad de bombas estandar. Carga min. 20VA

Instalación

D.6 Solar + 2 Depósitos + 2 Bombas

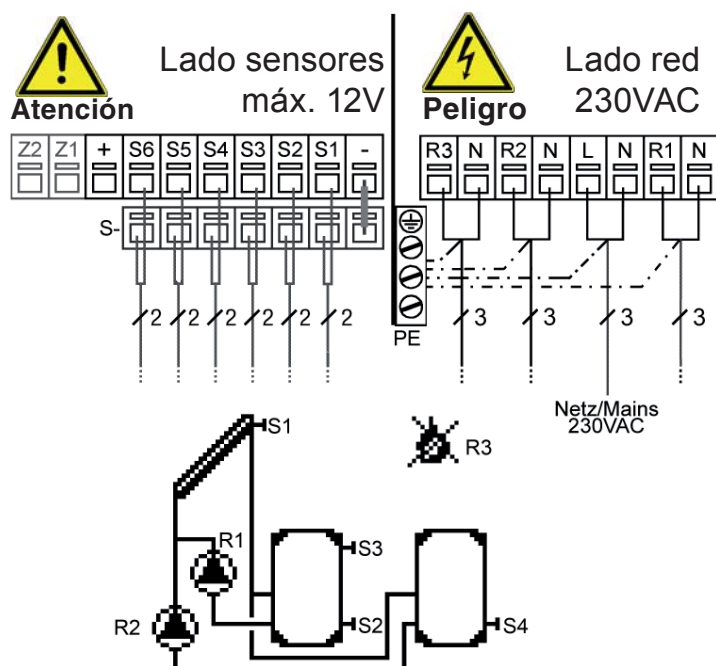

Descripción de la función:

La función ΔT R1 (6.7) activa la bomba en relé R1.

La función ΔT R2 (6.8) activa la bomba en relé R2.

La función T_{nom} S3 (6.10) activa el calentador en relé R3.

Tensión baja máx. 12VAC/DC. Conexión en bornes de la izquierda!

Borne:	Conexión para:
S1	Sensor 1 Colector
S2	Sensor 2 Depósito 1 fondo
S3	Sensor 3 Termostato
S4	Sensor 4 Depósito 2 fondo
S5	Sensor 5 (opcional)
S6	Sensor 6 (Antilegionela, véase 7.7)
+	Sin función
-	Puente sensor -

La conexión neutro de los sensores (S1-S6) se realiza en el bloque de sensores - . Libre selección de los polos de sensores.

Tensión red 230VAC 50-60Hz Conexión en bornes de la derecha!

Borne:	Conexión para:
R1	Bomba L (Velocidad)
N	Bomba N
L	Cable red L
N	Cable neutro N
R2	Bomba L(sin velocidad)
N	Bomba N
R3	Termostato L
N	Termostato N

La conexión de tierra se realiza en el borne metálico!




Atención

Relé R1: Para el control de velocidad de bombas estandar. Carga min. 20VA

Instalación

D.7 Solar + Depósito + Válvula + Calent.retorno

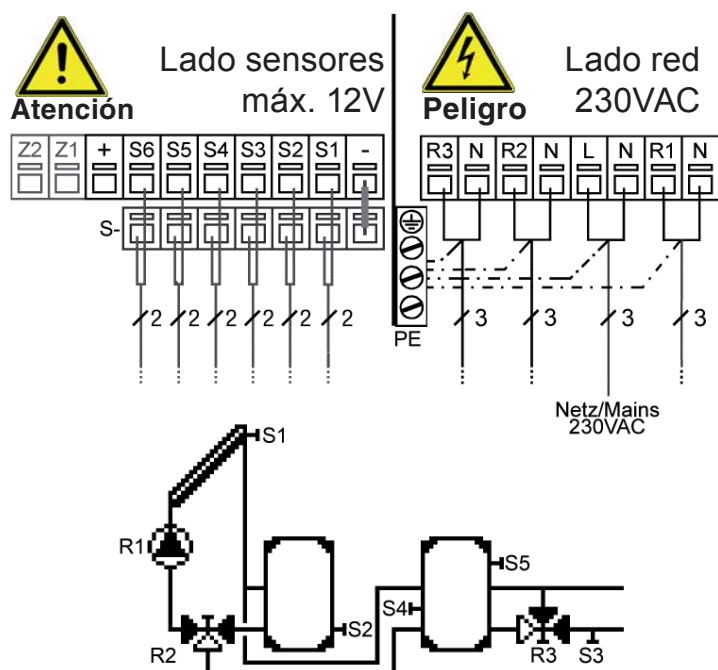

Descripción de la función:

La función ΔT R1 (6.7) activa la bomba en relé R1.

La función ΔT R2 (6.8) activa la válvula en relé R2.

La función prioridad (6.15) activa la válvula en relé R2.

La función ΔT R3 (6.9) activa el calentamiento del retorno en relé R3.

Tensión baja máx. 12VAC/DC. Conexión en bornes de la izquierda!

Borne:	Conexión para:
S1	Sensor 1 Colector
S2	Sensor 2 Colector 1
S3	Sensor 3 Calent.retorno
S4	Sensor 4 Depósito 2 fondo
S5	Sensor 5 Depósito 2 superior
S6	Sensor 6 (Antilegionela, véase 7.7)
+	Sin función
-	Puente sensor -

La conexión neutro de los sensores (S1-S6) se realiza en el bloque de sensores - . Libre selección de los polos de sensores.

Tensión red 230VAC 50-60Hz Conexión en bornes de la derecha!

Borne:	Conexión para:
R1	Bomba L (Velocidad)
N	Bomba N
L	Cable red L
N	Cable neutro N
R2	Válvula L
N	Válvula N
R3	Válvula calent.retorno L
N	Válvula calent.retorno N

La conexión de tierra se realiza en el borne metálico!




Atención

Relé R1: Para el control de velocidad de bombas estandar. Carga min. 20VA

Instalación

D.8 Solar + 2 Depósitos + 2 Bombas + Calent.retorno

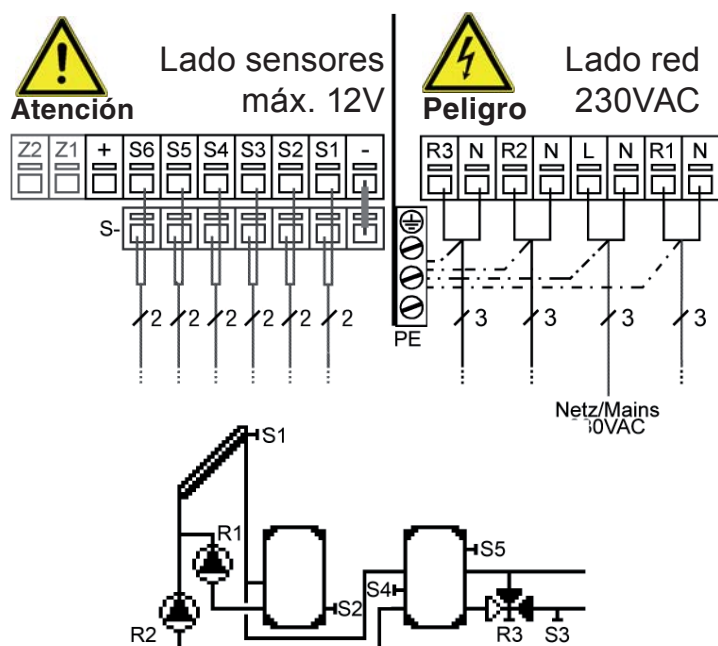

Descripción de la función:

La función ΔT R1 (6.7) activa la bomba en relé R1.

La función ΔT R2 (6.8) activa la bomba en relé R2.

La función ΔT R3 (6.9) activa el calentamiento del retorno en relé R3.

Tensión baja máx. 12VAC/DC. Conexión en bornes de la izquierda!

Borne:	Conexión para:
S1	Sensor 1 Colector
S2	Sensor 2 Depósito 1
S3	Sensor 3 Calentamiento retorno
S4	Sensor 4 Depósito 2 fondo.
S5	Sensor 5 Depósito 2 superior
S6	Sensor 6 (Antilegionela, véase 7.7)
+	Sin función
-	Puente sensor -

La conexión neutro de los sensores (S1-S6) se realiza en el bloque de sensores - . Libre selección de los polos de sensores.

Tensión red 230VAC 50-60Hz Conexión en bornes de la derecha!

Borne:	Conexión para:
R1	Bomba 1 L (Velocidad)
N	Bomba 1 N
L	Cable red L
N	Cable neutro N
R2	Bomba 2 L
N	Bomba 2 N
R3	Válvula calent. retorno L
N	Válvula calent. retorno N

La conexión de tierra se realiza en el borne metálico!




Atención

Relé R1: Para el control de velocidad de bombas estandar. Carga min. 20VA

Instalación

D.9 2 Colectores + 2 Depósitos + Válvula

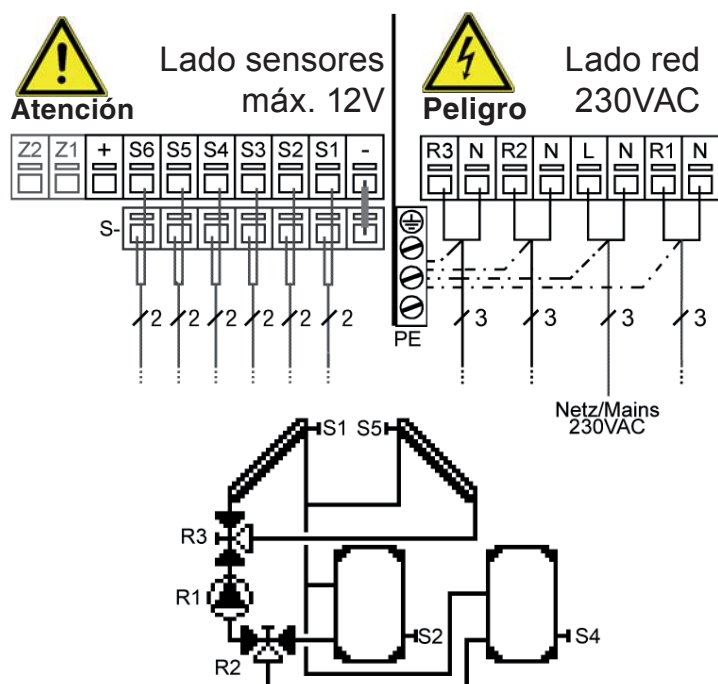

Descripción de la función:

La función ΔT R1 (6.7) activa la bomba en relé R1.

La función ΔT R2 (6.8) activa la válvula en relé R2.

La función prioridad (6.15) activa la válvula en relé R2.

Un cambio entre los campos de colectores se realiza cuando un campo es 20K mas caliente que el otro.

Tensión baja máx. 12VAC/DC. Conexión en bornes de la izquierda!

Borne:	Conexión para:
S1	Sensor 1 Colector 1
S2	Sensor 2 Colector 1
S3	Sensor 3 (opcional)
S4	Sensor 4 Depósito 2
S5	Sensor 5 Colector 2
S6	Sensor 6 (Antilegionela, véase 7.7)
+	Sin función
-	Puente sensor -

La conexión neutro de los sensores (S1-S6) se realiza en el bloque de sensores - . Libre selección de los polos de sensores.

Tensión red 230VAC 50-60Hz Conexión en bornes de la derecha!

Borne:	Conexión para:
R1	Bomba 1 L (Drehzahl)
N	Bomba 1 N
L	Cable red L
N	Cable neutro N
R2	Depósito Válvula L
N	Depósito Válvula N
R3	Colector Válvula L
N	Colector Válvula N

La conexión de tierra se realiza en el borne metálico!




Atención

Relé R1: Para el control de velocidad de bombas estandar. Carga min. 20VA

Instalación

D.10 2 Colectores + 2 Depósitos + 2 Bombas

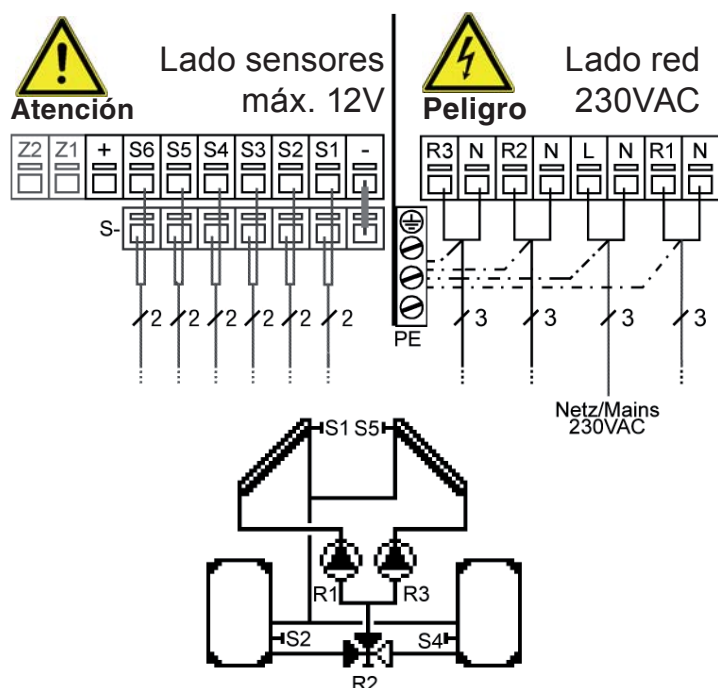

Descripción de la función:

La función ΔT R1 (6.7) activa la bomba en relé R1.

La función ΔT R2 (6.8) activa la bomba en R3.

La función prioridad (6.15) activa la válvula en relé R2.

Tensión baja máx. 12VAC/DC. Conexión en bornes de la izquierda!

Borne:	Conexión para:
S1	Sensor 1 Colector 1
S2	Sensor 2 Depósito 1
S3	Sensor 3 (opcional)
S4	Sensor 4 Depósito 2
S5	Sensor 5 Colector 2
S6	Sensor 6 (Antilegionela, véase 7.7)
+	Sin función
-	Puente sensor -

La conexión neutro de los sensores (S1-S6) se realiza en el bloque de sensores - . Libre selección de los polos de sensores.

Tensión red 230VAC 50-60Hz Conexión en bornes de la derecha!

Borne:	Conexión para:
R1	Bomba 1 L (Velocidad)
N	Bomba 1 N
L	Cable red L
N	Cable neutro N
R2	Válvula L
N	Válvula N
R3	Bomba 2 L
N	Bomba 2 N

La conexión de tierra se realiza en el borne metálico!




Atención

Relé R1: Para el control de velocidad de bombas estandar. Carga min. 20VA

Instalación

D.11 Solar Depósito 2-zonas + Intercambiador

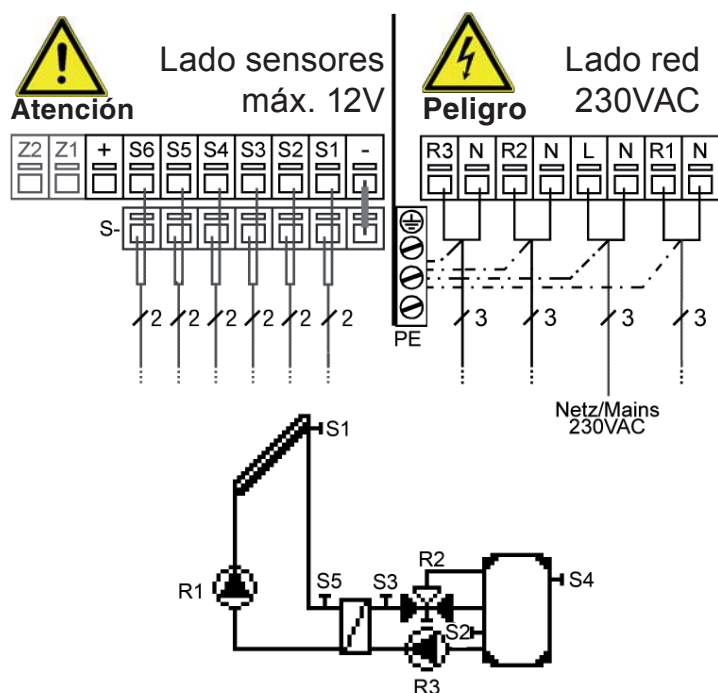

Descripción de la función:

La función ΔT R1 (6.7) activa la bomba en relé R1.

Bomba secundaria en relé 3 se activa cuando: R1 esta activa y $S5 > S3$

La válvula en R2 se conecta según estas condiciones:

$S3 < \text{Sensor Prioridad} = \text{Carga al sensor de menor prioridad}$

$S3 > \text{Sensor prioridad} = \text{Carga a sensor de mayor prioridad}$

Tensión baja máx. 12VAC/DC. Conexión en bornes de la izquierda!

Borne:	Conexión para:
S1	Sensor 1 Colector 1
S2	Sensor 2 Depósito 1 fondo
S3	Sensor 3 Ida secundaria
S4	Sensor 4 Depósito 1 superior
S5	Sensor 5 Ida primaria
S6	Sensor 6 (Antilegionela, véase 7.7)
+	Sin función
-	Puente sensor -

La conexión neutro de los sensores (S1-S6) se realiza en el bloque de sensores - . Libre selección de los polos de sensores.

Tensión red 230VAC 50-60Hz Conexión en bornes de la derecha!

Borne:	Conexión para:
R1	Bomba 1 L (Velocidad)
N	Bomba 1 N
L	Cable red L
N	Cable neutro N
R2	Válvula depósito L
N	Válvula depósito N
R3	Bomba 2 L
N	Bomba 2 N

La conexión de tierra se realiza en el borne metálico!



Atención

Con la selección de este programa, se determina S4 como sensor prioritario (véase también 5.11)




Atención

Relé R1: Para el control de velocidad de bombas estandar. Carga min. 20VA

Instalación

D.12 Solar + Intercambiador + Pool

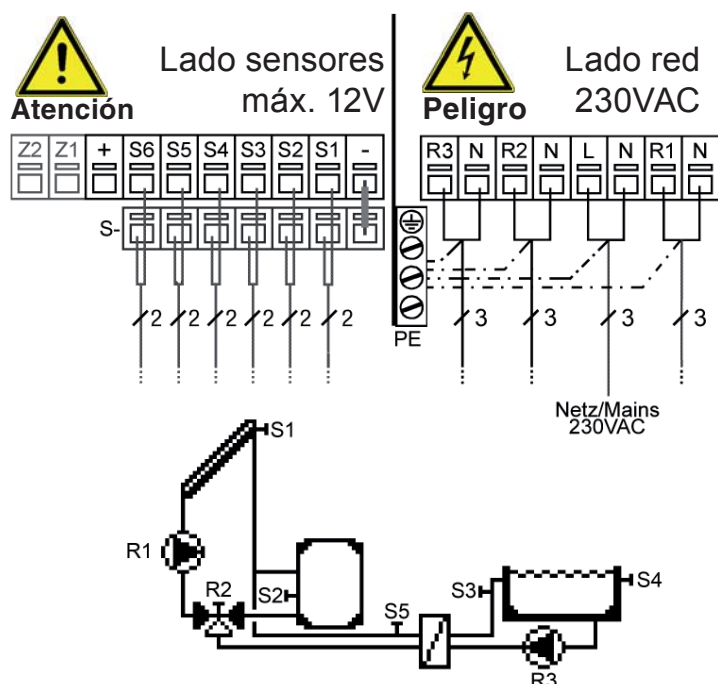

Descripción de la función:

La función ΔT R1 (6.7) activa la bomba en relé R1.

La función ΔT R2 (6.8) activa la válvula en relé R2 (además se conecta la bomba secundaria en R3, pero eso solo pasa si S5 es más caliente que S3)

Tensión baja máx. 12VAC/DC. Conexión en bornes de la izquierda!

Borne:	Conexión para:
S1	Sensor 1 Colector
S2	Sensor 2 Depósito
S3	Sensor 3 Pool Ida
S4	Sensor 4 Pool
S5	Sensor 5 Ida Intercambiador
S6	Sensor 6 (Antilegionela, véase 7.7)
+	Sin función
-	Puente sensor -

La conexión neutro de los sensores (S1-S6) se realiza en el bloque de sensores - . Libre selección de los polos de sensores.

Tensión red 230VAC 50-60Hz Conexión en bornes de la derecha!

Borne:	Conexión para:
R1	Bomba 1 L (Velocidad)
N	Bomba 1 N
L	Cable red L
N	Cable neutro N
R2	Válvula L
N	Válvula N
R3	Bomba 2 L
N	Bomba 2 N

La conexión de tierra se realiza en el borne metálico!



Atención

Se puede desactivar la piscina pulsando la tecla „esc“ durante 5 segundos en la pantalla principal.




Atención

Relé R1: Para el control de velocidad de bombas estándar. Carga min. 20VA

Instalación

D.13 Solar + 3 Depósitos + Bombas

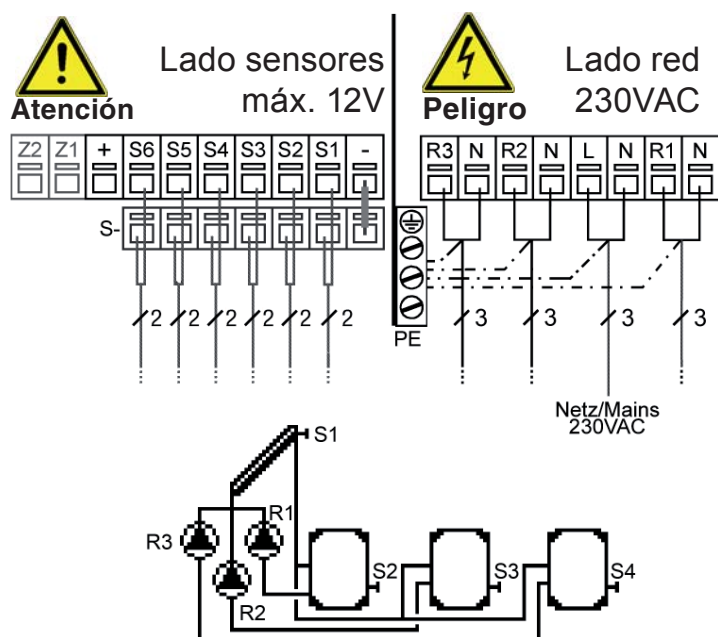

Descripción de la función:

La función ΔT R1 (6.7) activa la bomba en relé R1.

La función ΔT R2 (6.8) activa la bomba en relé R2.

La función ΔT R3 (6.9) activa la bomba en relé R3.

Con la función Prioridad (6.14) se pueden elegir los turnos de la carga.

Tensión baja máx. 12VAC/DC. Conexión en bornes de la izquierda!

Borne:	Conexión para:
S1	Sensor 1 Colector 1
S2	Sensor 2 Depósito 1
S3	Sensor 3 Depósito 2
S4	Sensor 4 Depósito 3
S5	Sensor 5 (opcional)
S6	Sensor 6 (Antilegionela, véase 7.7)
+	Sin función
-	Puente sensor -

La conexión neutro de los sensores (S1-S6) se realiza en el bloque de sensores - . Libre selección de los polos de sensores.

Tensión red 230VAC 50-60Hz Conexión en bornes de la derecha!

Borne:	Conexión para:
R1	Bomba 1 L (Velocidad)
N	Bomba 1 N
L	Cable red L
N	Cable neutro N
R2	Bomba 2 L
N	Bomba 2 N
R3	Bomba 3 L
N	Bomba 3 N

La conexión de tierra se realiza en el borne metálico!




Atención

Relé R1: Para el control de velocidad de bombas estandar. Carga min. 20VA

Instalación

D.14 Solar + 3 Depósitos + Válvulas

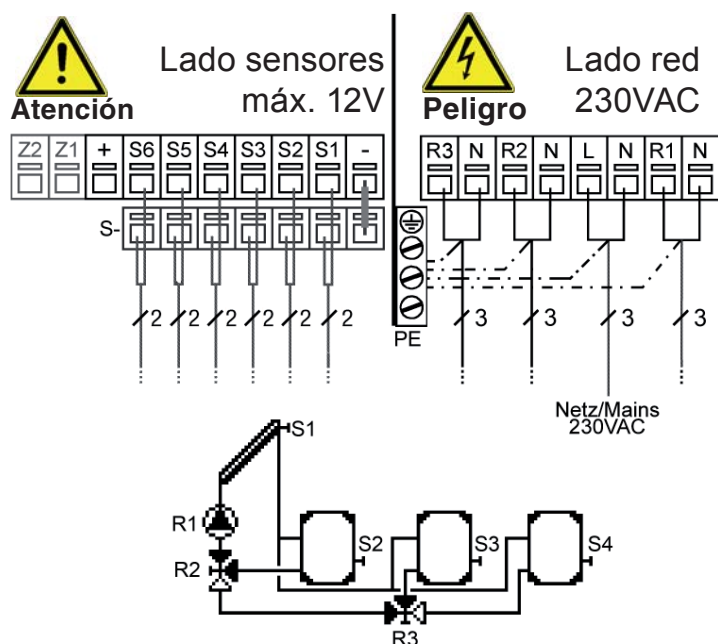

Descripción de la función:

La función ΔT R1 (6.7) activa la bomba en relé R1.

La función ΔT R2 (6.8) activa la bomba en relé R1 + la válvula en R2.

La función ΔT R3 (6.9) activa la bomba en relé R1 + las válvulas en R2+R3

Con la función Prioridad (6.15) se puede elegir los turnos de la carga.

Tensión baja máx. 12VAC/DC. Conexión en bornes de la izquierda!

Borne:	Conexión para:
S1	Sensor 1 Colector 1
S2	Sensor 2 Depósito 1
S3	Sensor 3 Depósito 2
S4	Sensor 4 Depósito 3
S5	Sensor 5 (opcional)
S6	Sensor 6 (Antilegionela, véase 7.7)
+	Sin función
-	Puente sensor -

La conexión neutro de los sensores (S1-S6) se realiza en el bloque de sensores - . Libre selección de los polos de sensores.

Tensión red 230VAC 50-60Hz Conexión en bornes de la derecha!

Borne:	Conexión para:
R1	Bomba 1 L (Velocidad)
N	Bomba 1 N
L	Cable red L
N	Cable neutro N
R2	Válvula 1 L
N	Válvula 1 N
R3	Válvula 2 L
N	Válvula 2 N

La conexión de tierra se realiza en el borne metálico!




Atención

Relé R1: Para el control de velocidad de bombas estandar. Carga min. 20VA

Instalación

D.15 Solar + Termostato + Caldera

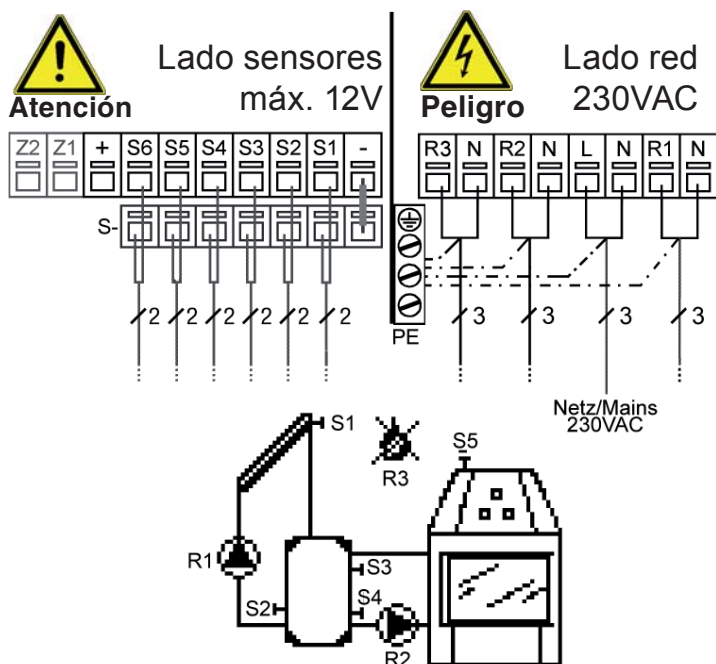

Descripción de la función:

La función ΔT R1 (6.7) activa la bomba en Relé R1.

La función ΔT R2 (6.8) activa la bomba en relé R2

La función Tnom S3 (6.10) activa el termostato en R3.

Tensión baja máx. 12VAC/DC. Conexión en bornes de la izquierda!

Borne:	Conexión para:
S1	Sensor 1 Colector 1
S2	Sensor 2 Depósito solar
S3	Sensor 3 Termostato
S4	Sensor 4 Depósito para caldera
S5	Sensor 5 Caldera biomasa
S6	Sensor 6 (Antilegionela, véase 7.7)
+	Sin función
-	Puente sensor -

La conexión neutro de los sensores (S1-S6) se realiza en el bloque de sensores - . Libre selección de los polos de sensores.

Tensión red 230VAC 50-60Hz Conexión en bornes de la derecha!

Borne:	Conexión para:
R1	Bomba 1 L (Velocidad)
N	Bomba 1 N
L	Cable red L
N	Cable neutro N
R2	CB Bomba 2 L
N	CB Bomba 2 N
R3	Termostato L
N	Termostato N

La conexión de tierra se realiza en el borne metálico!



Atención

Tmax S4 se puede desactivar en este esquema.



Atención

Cuando relé 2 (Bomba caldera) esta activada, el termostato esta bloqueado.




Atención

Relé R1: Para el control de velocidad de bombas estandar. Carga min. 20VA

Instalación

D.16 2x Universal ΔT

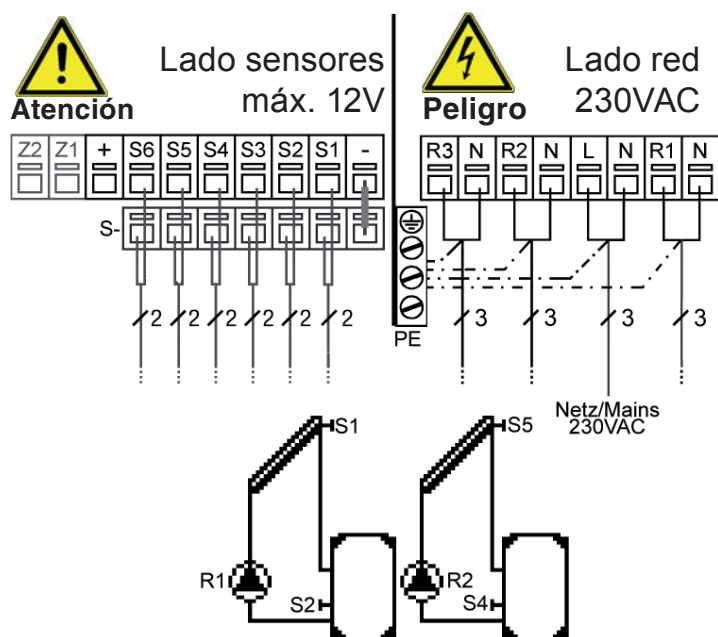

Descripción de la función:

La función ΔT R1 (6.7) conecta la bomba en Relé R1.

La función ΔT R2 (6.8) conecta la bomba en Relé R2.

Atención - Para ambos sistemas valen las mismas funciones de protección. Pero por supuesto se activan ambas bombas (R1/R2) independientemente.

Tensión baja máx. 12VAC/DC. Conexión en bornes de la izquierda!

Borne:	Conexión para:
S1	Sensor 1 Colector 1
S2	Sensor 2 Colector 1
S3	Sensor 3 (opcional)
S4	Sensor 4 Depósito 2
S5	Sensor 5 Colector 2
S6	Sensor 6 (Antilegionela, véase 7.7)
+	Sin función
-	Puente sensor -

La conexión neutro de los sensores (S1-S6) se realiza en el bloque de sensores - . Libre selección de los polos de sensores.

Tensión red 230VAC 50-60Hz Conexión en bornes de la derecha!

Borne:	Conexión para:
R1	Bomba 1 L (Velocidad)
N	Bomba 1 N
L	Cable red L
N	Cable neutro N
R2	Bomba 2 L
N	Bomba 2 N
R3	sin uso
N	sin uso


La conexión de tierra se realiza en el borne metálico!



Atención

Relé R1: Para el control de velocidad de bombas estandar. Carga min. 20VA

E.1 Pantalla y tecla

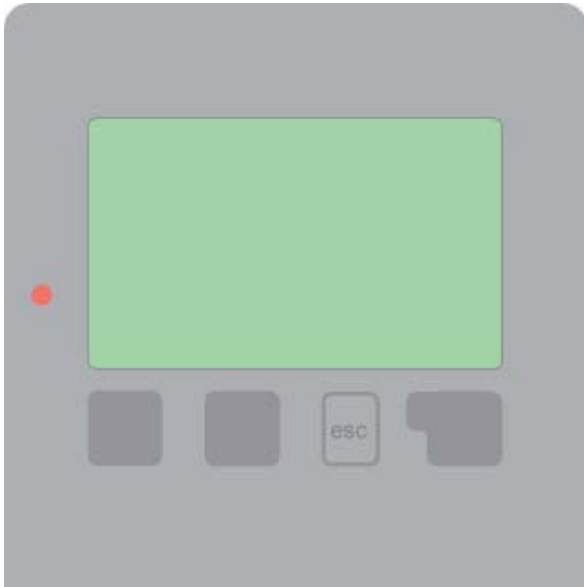

Ejemplos para simbolos:



Bomba (gira en operación)



Válvula (Paso = negro)



Captador



Acumulador



Piscina



Sensor



Intercambiador



Pausa de carga



Aviso / Mensaje de error



Info nueva

La Pantalla (1) con sus diversos modos de textos y gráficos permite un manejo facil del regulador que se explica por si mismo.

Las determinaciones se realizan por 4 Teclas (3+4), cuales tienen según situación diferentes funciones. La tecla „esc“ (3) se utiliza para cancelar una introducción o para salir de un menú.

Según caso hay que confirmar si se quieren guardar los cambios.

La función de las otras 3 teclas (4) se explica en la pantalla directamente encima de las mismas. La tecla a la derecha es normalmente para confirmar una selección.

Ejemplos de funciones de las teclas

+/-	= aumentar / reducir valores
▼/▲	= mueve menú arriba / abajo
si/no	= confirmar / negar
Info	= mas información
regresar	= a la pantalla anterior
ok	= confirmar selección
Confirmar	= confirmar ajuste

E.2 Asistente para puesta en marcha

Ayuda puesta funcion.

¿Iniciar asistente para puesta en marcha?

No Si



Cuando se activa la primera vez el regulador y despues de determinar el idioma y la hora el sistema pregunta si quiere utilizar el asistente para la introducción de parametros o no. El asistente de la puesta en marcha tambien se puede cancelar todo el tiempo o despues en el menú de las funciones especiales se inicia otra vez. El asistente de la puesta en marcha guia en un orden lógico por las determi-

naciones necesarias, explicando en la pantalla cada parametro. Pulsando la tecla „esc“ se llega otra vez al parametro anterior, para asegurarse de la selección o para modificarla. Pulsando varias veces la tecla „esc“ lleva paso a paso atras hasta la selección para cancelar la puesta en marcha. Finalmente hay que probar las salidas con los consumidores conectados y los mediciones de los sensores bajo el menú 4.2, modo de operación „Manual“. Despues activa otra vez el modo de operación automatico.



Atención

Observa las explicaciones de cada parametro en las paginas siguientes y asegura si no se necesita mas configuraciones para su aplicación.

E.3 Puesta en marcha manual

Si no se decide para el asistente de la puesta en marcha, deberian realizarse los configuraciones necesarias según este orden:

- Menú 11. Idioma
- Menú 4.1 Hora y fecha
- Menú 8.1 Selección Programa
- Menú 6. Configuración, todos los valores
- Menú 7. Funciones de protección, si modific. necesario
- Menü 8. Funciones especiales, si modific. necesario



Finalmente hay que probar las salidas con los consumidores conectados y los mediciones de los sensores bajo el menú 5.2, modo de operación „Manual“. Despues activa otra vez el modo de operación automatico.



Atención

Observa las explicaciones de cada parametro en las paginas siguientes y asegura si no se necesita mas configuraciones para su aplicación.

E.4 Organización del menú

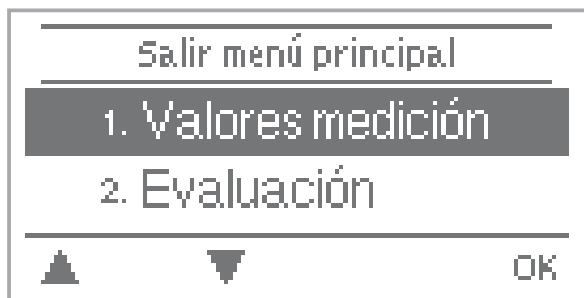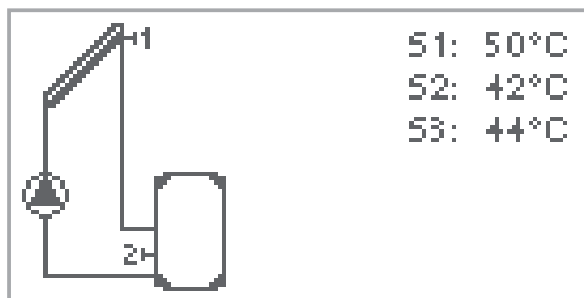

El modo gráfico o visión general aparece si no se pulsa una tecla durante 2 minutos o si se sale del menú principal por la tecla „esc“.

Se llega directamente del modo gráfico o visión general al menú principal si se pulsa una tecla en el. Aquí hay las opciones de selección siguientes:

1. Valores medición

Valores de la temperatura actual con explicaciones

2. Evaluación

Control de función del sistema con horas de operación etc.

3. Modo de visualiz.

Selección del modo gráfico o visión general

4.Periodos

Determinar Hora y fecha, Reloj Termostato, Horas Circulación

5. Modo de funcionam.

Operación automática, manual o apagar aparato

6. Ajustes

Determinar parámetros para la operación normal

7. Func. de protección

Protección solar y congelación, refrigeración, anti-atasco

8. Func. especiales

Selección programa, calibración sensor, hora, sensor adicional etc.

9. Bloqueo de menú

Contra un cambio no deseado de parámetros críticos

10. Valores de servicio

Para analizar fallos

11. Idioma

Seleccionar idioma

Mediciones

1. Valores de medición

1. Salir de valores medición	
1.1. Colector	0°C
1.2. Depósito	0°C
▲	▼
Info	

El menú “1. Valores medición” muestra las temperaturas medidas actualmente.

Se sale del menú pulsando “esc” o por selección de “Salir de valores medición”.



Atención

Aparece por el valor de la medición “Error” en la pantalla, el sensor de temperatura puede ser inadecuado o roto. Cables demasiado largos o sensores en un sitio mal elegido pueden resultar en una pequeña inexactitud de las mediciones. En este caso los valores se pueden corregir por modificación del regulador. Sigue las instrucciones bajo 8.2. Los tipos de mediciones que se muestran depende del programa elegido, de los sensores conectados y de la versión del aparato.

Evaluación

2. Evaluación



El menú “2. Evaluacion” permite el control de la operación y para observar el sistema a largo plazo.

Se sale del menú pulsando “esc” o por selección de “Salir deevaluacion”.



Atención

Para una evaluación de los datos, una configuración exacta de la hora en el regulador es necesario. Asegura que el reloj no continua y que tiene que configurarlo de nuevo si la corriente esta interrumpida. Por un manejo inadecuado o una hora incorrecta se pueden borrar archivos, se graban con errores o quedan sobreescritos. El fabricante no se responsabiliza y no da garantía a los datos guardados!

2.1 Horas de operación

Muestra las horas de operación de la bomba solar, conectada al regulador, en diferentes unidades de tiempo (Dia-Años).

2.2 Diferencia media de la temperatura ΔT

Muestra la diferencia media de la temperatura entre los sensores de referencia del sistema solar con los consumidores encendidos.

2.3 Contador de energía

Muestra las ganancias de calor del sistema.

2.4 Visión gráfica

Representación gráfica de los datos bajo 2.1-2.3 como diagrama de barras. Hay diferentes períodos de tiempo para comparaciones. Con las dos teclas de la izquierda se navega por las paginas.

2.5 Avisos


Muestra los 3 ultimos errores del sistema con fecha y hora.

2.6 Reset / Borrar

Reconfigura o borra cada evaluación. Elige “todos los evaluaciones” y todo, menos de la lista de errores, se borra.

Modo visual

3. Modo de visualización

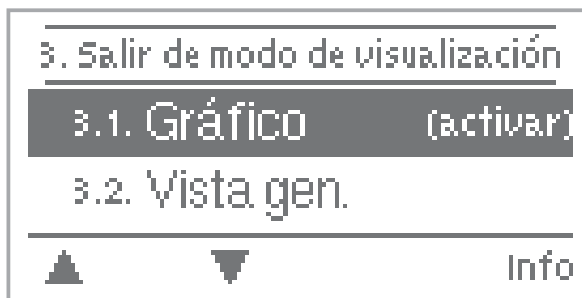

Bajo el menú “3. Modo de visualiz.” se determina la pantalla del regulador para la operación normal. Esta pantalla aparece cuando no se pulsa ninguna tecla durante 2 minutos. Pulsando una tecla aparece otra vez el menú principal. Se sale del menú pulsando “esc” o por selección de “Salir de modo de visualización”.

3.1 Gráfico

El modo gráfico muestra la variante hidráulica con las temperaturas y la condición de la operación de los consumidores conectados.

3.2 Visión general

El modo de la visión general muestra las temperaturas y condiciones de los consumidores conectados en forma de texto.

3.3 Alternando

Este modo cambia cada 5 segundos entre el modo gráfico y la visión general.

3.4 Modo ahorro

El modo ahorro se puede activar adicionalmente y apaga después de 2 minutos la iluminación de la pantalla.

Ajuste predeterminado: Off



Atención

Cuando hay un aviso de información o error, la iluminación queda activada.

Periodos

4. Periodos



Bajo el menú “4. Periodos” se programan hora, fecha y los horarios de la carga.

Se sale del menú pulsando “esc” o seleccionando “Salir de reloj”.



Atención

El menú puede variar dependiendo del esquema elegido.

4.1 Hora y Fecha

Este menú sirve para ajustar la hora y la fecha.



Atención

Para la función del regulador y las evaluaciones de los datos es muy importante que se programa el reloj. En caso de un apagón, el reloj funcionará durante 24 horas, luego hay que programar el reloj de nuevo.

4.2 Reloj Termostato 1

Bajo este menú se programan los horarios del termostato 1, para cada día de la semana se pueden programar 3 periodos y se pueden copiar a otros días.

Ajustes: 3 periodos para cada día de la semana.

Predeterminado: Lu-Do 6:00 - 22:00 h

4.3 Reloj Termostato 2

Bajo este menú se programan los horarios del termostato 2, para cada día de la semana se pueden programar 3 periodos y se pueden copiar a otros días.

Ajustes: 3 periodos para cada día de la semana.

Predeterminado: Lu-Do 6:00 - 22:00 h

4.4 Horas Circulación

Bajo este menú se programan los horarios de la circulación, para cada día de la semana se pueden programar 3 periodos y se pueden copiar a otros días.

Ajustes: 3 periodos para cada día de la semana.

Predeterminado: Lu-Do 6:00 - 22:00 h



Atención

En los horarios de desactivación, el calentamiento auxiliar queda inactivo independientemente de las temperaturas medidas..

Modo de operación

5. Modo de operación



Bajo el menú “5. Modo de funcionamiento” el regulador se puede apagar, operar en automático u operar en manual.

Se sale del menú pulsando “esc” o por selección de “Salir de modo de funcionamiento”.

5.1 Automático

El modo automático es el normal del regulador. Solo con la operación automática se realiza una función correcta del regulador bajo consideración de las temperaturas actuales y los parámetros configurados! Después de desconectar de la corriente, el regulador regresa automáticamente al modo de operación anterior!

5.2 Manual

El relé y así también el consumidor conectado se apaga y enciende mediante pulsar una tecla y sin considerar de las temperaturas y de los parámetros configurados. Las temperaturas medidas solo se muestran para una visión general y para el control de la función.



Peligro

En el modo de operación “Manual” activado, las temperaturas actuales y los parámetros configurados ya no tienen importancia. Hay un cierto peligro de quemarse o de daños graves del sistema.. El modo de operación “Manual” solo debe utilizarse por un técnico especialista para pruebas cortas de la función y para la puesta en marcha!

5.3 Apagado



Atención

Si se activa el modo de operación “Apagado”, todas las funciones del regulador están desactivadas, lo cual puede resultar por ejemplo en un sobrecalentamiento de los captadores o otros componentes del sistema. Las temperaturas medidas se muestran todavía para el control.

5.4 Llenar sistema



Atención

Este modo de operación especial está diseñado solamente en combinación con un sistema “Drain Master” con contacto de llenado en paralelo con el sensor S1. Para llenar el sistema hay que seguir las instrucciones en la pantalla. Después hay que cerrar la función!

Ajustes

6. Ajustes

6. Salir de ajustes	
6.1. T _{mín} S1	20°C
6.2. T _{máx} S2	60°C
 	Info

Por el menú “6. Ajustes” se determinan las configuraciones básicas de las funciones.



Atención

Las instalaciones de seguridad adicionales son inevitables!

Se sale del menú pulsando “esc” o por selección de “Salir de ajustes”.



Atención

La numeración de los menús cambian según programa hidráulico elegido (8.1 Selección programa)

6.1 T_{min} S1

Temperatura de conexión por sensor 1:

Si se sobrepasa del valor en el sensor 1 y también se cumplen las otras condiciones el regulador activa la bomba o la válvula correspondiente. Si la temperatura del sensor 1 cae 5 °C abajo de este valor, se desactiva la bomba o la válvula.

Ajustes : 0°C a 99°C / Predeterminado : 20°C

6.2 T_{min} S2

Temperatura de conexión por sensor 2

Si se sobrepasa del valor en el sensor 2 y también se cumplen las otras condiciones el regulador activa la bomba o la válvula correspondiente. Si la temperatura del sensor 1 cae 5 °C abajo de este valor, se desactiva la bomba o la válvula.

Ajustes : 0°C a 99°C / Predeterminado : 40°C

6.3 T_{min} S3

Temperatura de conexión por sensor 3

Si se sobrepasa del valor en el sensor 3 y también se cumplen las otras condiciones el regulador activa la bomba o la válvula correspondiente. Si la temperatura del sensor 1 cae 5 °C abajo de este valor, se desactiva la bomba o la válvula.

Ajustes : 0°C a 99°C / Predeterminado : 20°C

Ajustes

6.4 Tmax S2

Temperatura de desconexión por sensor 2

Si se sobrepasa de este valor en el sensor 2, el regulador desactiva la bomba o la valvula correspondiente. Si cae este valor otra vez por debajo y se cumplen tambien las otras condiciones, el regulador activa la bomba o la valvula.

Ajustes: 0°C a 99°C / Predeterminado: 60°C (en función piscina fijo: 30°C)



Peligro

Si se ajusta la temperatura a un valor demasiado alto, hay peligro de quemaduras o de daños del sistema. Las instalaciones deberían tener protección para no quemarse!

6.5 Tmax S3

Temperatura de desconexión por sensor 3

Si se sobrepasa de este valor en el sensor 3, el regulador desactiva la bomba o la valvula correspondiente. Si cae este valor otra vez por debajo y se cumplen tambien las otras condiciones, el regulador activa la bomba o la valvula.

Ajustes: 0°C a 99°C / Predeterminado: 60°C (en esquemas sin S3: Off)



Peligro

Si se ajusta la temperatura a un valor demasiado alto, hay peligro de quemaduras o de daños del sistema. Las instalaciones deberían tener protección para no quemarse!

6.6 Tmax S4

Temperatura de desconexión por sensor 4

Si se sobrepasa de este valor en el sensor 4, el regulador desactiva la bomba o la valvula correspondiente. Si cae este valor otra vez por debajo y se cumplen tambien las otras condiciones, el regulador activa la bomba o la valvula.

Ajustes: 0°C a 99°C / Predeterminado: 60°C (en esquemas sin S4: Off, en función piscina: 30°C)



Peligro

Si se ajusta la temperatura a un valor demasiado alto, hay peligro de quemaduras o de daños del sistema.

6.7 ΔT R1

Diferencia de temp.de conexión para relé R1 :

Si se sobrepasa de esta diferencia de temperatura entre los sensores de referencia y si se cumplen también las otras condiciones, el regulador activa la bomba/válvula en el relé R1. Cae la diferencia de la temperatura a ΔT OFF, se desactiva la bomba/válvula.

Ajustes: ΔT de 4°C a 20°C / ΔT -Off de 2°C a 19°C

Predeterminado: ΔT 10°C / ΔT -Off 3°C.



Atención

Si la diferencia de la temp. es demasiado pequeña, es probable que el sistema no realiza una operación óptima, dependiendo de las posiciones de los sensores y del sistema. Para el control de revoluciones (véase 8.8) valen condiciones de conexión especiales!

6.8 ΔT R2

Diferencia de temp.de conexión para relé R2 :

Si se sobrepasa de esta diferencia de temperatura entre los sensores de referencia y si se cumplen también las otras condiciones, el regulador activa la bomba/válvula en el relé R2. Cae la diferencia de la temperatura a ΔT OFF, se desactiva la bomba/válvula.

Ajustes: ΔT de 4°C a 20°C / ΔT -Off de 2°C a 19°C

Predeterminado: ΔT 10°C / ΔT -Off 3°C.



Atención

Si la diferencia de la temp. es demasiado pequeña, es probable que el sistema no realiza una operación óptima. Eso puede causar que la bomba se activa y desactiva muy seguido.

6.9 ΔT R3

Diferencia de temp.de conexión para relé R3 :

Si se sobrepasa de esta diferencia de temperatura entre los sensores de referencia y si se cumplen también las otras condiciones, el regulador activa la bomba/válvula en el relé R3. Cae la diferencia de la temperatura a ΔT OFF, se desactiva la bomba/válvula.

Ajustes: ΔT de 4°C a 20°C / ΔT -Off de 2°C a 19°C

Predeterminado: ΔT 10°C / ΔT -Off 3°C.



Atención

Si la diferencia de la temp. es demasiado pequeña, es probable que el sistema no realiza una operación óptima. Eso puede causar que la bomba se activa y desactiva muy seguido.

Ajustes

6.10 Tnom S3

Función de termostato por sensor 3

Si se sobrepasa este valor en sensor 3, se desconecta la bomba o válvula correspondiente. Si cae debajo de este valor en sensor 3 y se cumplen las demás condiciones, se activa la bomba o válvula otra vez. . Ajustes de Histeresis (6.12) se aplican.

Ajustes: 0°C a 99°C / Predeterminado: 60°C



Peligro

Si se ajusta la temp. a un valor demasiado alto, hay peligro de quemaduras o de daños del sistema. Las instalaciones deberían tener protección para no quemarse!



Atención

En el modo ahorro puede que valen otros ajustes, por ejemplo TecoS3 , s. 6.20.

6.11 Tnom S4

Función termostato en sensor 4

Si se sobrepasa este valor en sensor 3, se desconecta la bomba o válvula correspondiente. Si cae debajo de este valor en sensor 4 y se cumplen las demás condiciones, se activa la bomba o válvula otra vez.. Ajustes de Histeresis (6.13) se aplican.

Ajustes: 0°C a 99°C / Predeterminado: 50°C



Peligro

Si se ajusta la temp. a un valor demasiado alto, hay peligro de quemaduras o de daños del sistema. Las instalaciones deberían tener protección para no quemarse!

6.12 Histéresis S3

Histéresis de la función termostático por sensor S3

Por la histéresis se puede determinarse el calentamiento del acumulador. Si se sobrepasa el valor Tnom S3 en sensor 3 por la histéresis, se desconecta la energía auxiliar en relé R2. En caso de la función ahorro (6.19) se calienta a TecoS3 + Histéresis.

Ajustes : 0 °C a 20° C / Predeterminado : 10° C

6.13 Histeresis S4

Hysteresse der Thermostatfunktion über S4

Por la histéresis se puede determinarse el calentamiento del acumulador. Si se sobrepasa el valor Tnom S4 en sensor 4 por la histéresis, se desconecta la energía auxiliar en relé R3. En caso de la función ahorro (5.16) se calienta a TminS4 + Histéresis.

Ajustes : 0°C a 20°C / Predeterminado : 10°C

Ajustes

6.14 Sensor de Prioridad

Prioridad de carga en sistemas con mas depósitos

Hay que configurar que acumulador (sensor) tiene la prioridad en la carga. La carga del secundo acumulador se interrumpa en periodos para observar si la subida de la temperatura al captador permite una carga del acumulador con prioridad.

Ajsutes: S2 o S3 / Predeterminado: S2

6.15 Prioridad T

Limite temp. para prioridad absoluta

En sistemas con mas depósitos no se realiza una carga del secundo acumulador hasta que no se sobrepasa el valor determinado de la temperatura al sensor del acumulador con la mayor prioridad.

Ajustes: 0°C a 90°C / Predeterminado: 40°C

6.16 Tiempo de carga

Interrupción de la carga

La carga del secundo acumulador se interrumpa para un tiempo determinado para observar si el captador puede alcanzar una temperatura para cargar el acumulador con prioridad. Si es asi, se carga el acumulador prioritario.

Si no es asi, se mide el incremento de Temperatura (5.13 Incremento), para comprobar, si el colector permite pronto una carga del acumulador prioritario.

Ajustes: 1 a 90 minutos / Predeterminado: 10 minutos

6.17 Incremento

Aumento de la pausa de carga por incremento de temperatura

Para ajustar exactamente las prioridades de la carga en sistemas con mas acumuladores se determina aqui la subida de temperatura mínima en un minuto en el captador - en tal caso se extiende la pausa de la carga del secundo acumulador por un minuto. La interrupción se aumenta, porque la subida de la temperatura del captador posiblemente permite pronto una carga del acumulador de prioridad. Si la subida de la temperatura cae por debajo del valor determinado, comienza otra vez la carga del otro acumulador.

Ajustes: 1°C a 10°C / Predeterminado: 3°C

Ajustes

6.18 „Función Fiesta“

La función „Fiesta“ permite el calentamiento único del depósito a $T_{nomS3} + \text{Histeresis}$ independientemente del horario, en caso de la función ahorro a $T_{ecoS3} + \text{Histeresis}$. Se inicia la función „fiesta“ pulsando en el menú principal durante 3 seg. la tecla „exc“.



Atención

La función fiesta no se puede ajustar por los menus, sino pulsando para 3 seg. la tecla ESC.



Atención

Durante la función “fiesta” se calienta a $T_{nomS3} + \text{Histeresis}$, en caso de la función ahorro a $T_{eco} + \text{Histeresis}$.

6.19 Modo ECO

Función ECO durante el horario del termostato

Aquí se puede programar una operación económica del termostato. Si energía solar esta disponible, la energía auxiliar por relé R2 solo calienta hasta $T_{minS3} + \text{Histéresis}$ (véase capítulo T_{minS3}). Si la función de ahorro esta activada pero no hay energía solar, se calienta regularmente hasta $T_{nominal S3}$.

Ajustes : On, Off / Predeterminado : Off

6.20 TecoS3

Temperatura minima S3 en el modo ECO

T_{ecoS3} es la temperatura mínima en S3 para el termostato en función ahorro. Si la temperatura al sensor 3 cae debajo este valor y la función del termostato esta activada temporalmente, se conecta la energía auxiliar por relé R2 hasta alcanzar otra vez la temperatura determinada $T_{minS3} + \text{Histéresis}$ (véase tambien Histéresis)

Ajustes : 0°C a 99°C / Predeterminado : 20°C

6.21 Tabla: Programas (variantes hidráulicas) con los ajustes correspondientes

En la tabla se muestran las programas (variantes hidráulicas) con sus ajustes correspondientes. Los sensores 1-3 correspondientes con cada función se muestran como S1-S3. Los relés correspondientes con cada función para bombas y valvulas se describen como R1 o R2. Bajo 10.1 - 10.13 se explican las configuraciones, los posibles ajustes y predeterminaciones.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Tmin S1	S1 =>R1	S1 =>R1	S1 =>R1	S1 =>R1	S1 =>R1	S1 =>R1	S1 =>R1	S1 =>R1	S1 =>R1	S1 =>R1	S1 =>R1	S1 =>R1	S1 =>R1	S1 =>R1	S1 =>R1	S1 =>R1
Tmin S5		S5 =>R2	S5 =>R2				S5 =>R2	S5 =>R3	S5 =>R1	S5 =>R3					S5 =>R2	S5 =>R2
Tmax S2	S2 =>R1	S2 =>R1	S2 =>R1	S2 =>R1	S2 =>R1	S2 =>R1	S2 =>R1	S2 =>R1	S2 =>R1	S2 =>R1	S2 =>R2	S2 =>R1	S2 =>R1	S2 =>R1	S2 =>R1	S2 =>R1
Tmax S3							S3 =>R3	S3 =>R3					S3 =>R2	S3 =>R1+R2		
Tmax S4		S4 =>R2	S4 =>R2	S4 =>R2	S4 =>R2	S4 =>R2	S4 =>R1+R2	S4 =>R2	S4 =>R1+R3	S4 =>R1+R3	S4 =>R2+R3	S4 =>R1+R2+R3	S4 =>R3	S4 =>R1+R2+R3		S4 =>R2
ΔT R1	S1/S2 =>R1	S1/S2 =>R1	S1/S2 =>R1	S1/S2 =>R1	S1/S2 =>R1	S1/S2 =>R1	S1/S2 =>R1	S1/S2 =>R1	(S1-S5)/S2 =>R1	S1/(S2-S4) =>R1+R3	S1/S2 =>R1	S1/S2 =>R1	S1/S2 =>R1	S1/S2 =>R1	S1/S2 =>R1	S1/S2 =>R1
ΔT R2		S4/S5 =>R2	S4/S5 =>R2	S1/S4 =>R2	S1/S4 =>R1+R2	S1/S4 =>R2	S1/S4 =>R1+R2	S1/S4 =>R2	(S1-S5)/S4 =>R1+R3	S5/(S2-S4) =>R2+R3	S1/S4 =>R1+R3	S1/S4 =>R1+R2	S1/S3 =>R2	S1/S3 =>R1+R2	S5/S3 =>R2	S4/S5 =>R2
ΔT R3							S5/S6 =>R3	S5/S6 =>R3				S4/S5 =>R3	S1/S4 =>R3	S1/S4 =>R1+R2+R3		
Histeresis S3	S3 =>R3	S3 =>R3	S3 =>R3	S3 =>R3	S3 =>R3	S3 =>R3									S3 =>R3	
Histeresis S4	S4 =>R2			S4 =>R2												
Tnom S3/ Teco	S3 =>R3	S3 =>R3	S3 =>R3	S3 =>R3	S3 =>R3	S3 =>R3									S3 =>R3	
Tnom S4	S4 =>R2			S4 =>R2												
Prioridad					S2/S4 =>R2	S2/S4 =>R1/R2	S2/S4 =>R2	S2/S4 =>R1/R2	S2/S4 =>R3	S2/S4 =>R3	S2/S4 =>R3	S2/S4 =>R2	S2/S3/S4 =>R1/R2/R3	S2/S3/S4 =>R2/R3		

Funciones de protección

7. Funciones de protección



Bajo el menú “7. Funciones de protección” se activan y modifican varias funciones de protección.



Atención

Las instalaciones de seguridad a pie de obra son imprescindibles!

Se sale del menú pulsando “esc” o por selección de “Salir defunciones de protección”.

7.1 Función Anti-Atasco

Si la protección antibloqueo esta activada, el regulador conecta el relé correspondiente y el consumidor conectado cada día a las 12:00 para 5 segundos para evitar atascos de la bomba o valvula en periodos de paro.

Ajustes R1: diario, semanal, off / Predeterminado: diario

Einstellbereich R2: täglich, wöchentlich, aus / Voreinstellung: täglich

7.2 Protección contra congelación

Se puede activar una protección contra la congelación a 2 niveles. En el nivel 1 el regulador activa la bomba cada hora por 1 minuto si la temperatura del captador cae debajo del valor determinado “Congelación Nivel 1”. Si la temperatura del captador cae tambien debajo del valor determinado “Congelación Nivel 2”, el regulador activa la bomba sin interrupciones. Sobrepasa la temperatura del captador el valor “Congelación Nivel 2” por 2 °C, se desactiva la bomba.

Anticongelación - Ajustes: on, off / Predeterminado: off

Hielo Nivel 1 - Ajustes: -25°C a 10°C o Off / Predeterminado: 7°C

Hielo Nivel 2 - Ajustes: -25°C a 8°C / Predeterminado: 5°C



Atención

Con esta función se pierde energia por el captador! En sistemas solares con anti-congelante esta función normalmente no se activa. Observa los manuales de los otros componentes del sistema!

Funciones de protección

7.3 Protección del sistema

Protección prioritaria

La protección del sistema tiene su fin en evitar un sobrecalentamiento de los componentes instalados por la desconexión de la bomba solar. Si se sobrepasa el vaalor “PS Ton” en el colector, se desactiva la bomba para proteger el captador de golpes por evaporación. La bomba se activara otra vez si baja la temperatura a „PS Toff” en el colector.

Protec.Sistema - Ajustes: ON / OFF / Predeterminado: ON

PS Ton- Ajustes: 60 °C a 150 °C / Predeterminado: 120 °C

AS Toff - Ajustes: 50 °C a Ton menos 5 °C / Predeterminado: 110 °C



Atención

Con la protección del sistema activada (ON) se llega a temperaturas muy altas en el colector solar causando una presión mayor. Es importante la consulta de los manuales de cada componente del sistema..

7.4 Protección colector

La protección del colector evita el sobrecalentamiento del captador. La activación de la bomba realiza el enfriamiento del colector por el acumulador.

Si se sobrepasa el valor “PC Ton” en el colector, se activa la bomba para proteger el captador. La bomba se desactivara otra vez si baja la temperatura a „PC Toff” en el colector o si sube la temperatura en el acumulador o piscina hasta “PC Tmax Ac.”

Protec.Colector - Ajustes: ON / OFF / Predeterminado: OFF

PC Ton - Ajustes: 60°C a 150°C / Predeterminado: 110°C

PC Toff - Ajustes: 50°C a Tein menos 10°C / Predeterminado: 100°C

PC Tmax Ac. - Ajustes: 0°C a 140°C / Predeterminado: 90°C



Peligro

Con la protección del colector activado se calienta el depósito con la menor prioridad (véase tambien 6.14) al valor Tmax ajustado bajo 6.4, 6.5 y 6.6, lo que puede causar quemaduras o daños del sistema. Si no hay ningun depósito prioritario (Prioridad OFF), se selecciona automáticamente el depósito con la menor temperatura. Una disipación de calor por la piscina no es posible por seguridad!

Funciones de protección

7.5 Alarma Colector

Si se sobrepasa esta temperatura en el colector cuando la bomba solar esta activada, aparece una señal y un mensaje de error en la pantalla.

Alarma colector - Ajustes: ON / OFF / Predeterminado: OFF

Alarma-Col. - Ajustes: 60 °C a 300 °C / Predeterminado: 150 °C

7.6 Disipación por colector

En sistemas solares con esta función activada se disipa el calor por el captador cuando hay demasiado energia. Eso solo pasa, si la temperatura del acumulador es mayor que el valor "Tdeterm.Enfriar" y el captador tiene por lo menos 20°C menos que el acumulador y hasta que la temperatura del acumulador se cae debajo del valor "Tde-term.Enfriar". En sistemas con 2 acumuladores el enfriamiento se realiza en ambos.

Refrig.nocturna - Ajustes: on, off / Predeterminado: off

Refrig.Tnom - Ajustes: 0°C a 99°C / Predeterminado: 70°C



Atención

Con esta función se pierde energia por el captador! El enfriamiento solo se activa en casos excepcionales, p.ej. en la variante V1 de la protección solar porque aqui se sobrecalienta el acumulador, o en temporada de vacaciones cuando no hay demanda de calor.

7.7 Antilegionela

El TDC 5 permite con la „Función AL“ el calentamiento único del depósito en un horario programado a una temperatura mas alta "AL Tnom", si la fuente de energía lo permite. Sensor 6 tiene que estar conectado con la función antilegionela, el sirve como sensor de desconexión, instalado en una posición adecuada en el fondo del depósito o la tuberia. El calentador se activa durante la "Función AL" cuando AL Tnom en S6 baja, y calienta a AL Tnom + 5°C.

El "Periodo AL" solo se cumple, cuando se logra mantener una temperatura de +/- 5°C "AL Tnom" para un periodo programado en todos los sensores (del acumulador con Sensor 2).

AL Función - Ajustes : On o Off / Predeterminado : Off

AL Tnom - Ajustes : 60°C a 99°C / Predeterminado : 70°C

AL Calentamiento - Muestra la hora del ultimo calentamiento exitoso

AL Horarios - Ajustes : 00:00 a 23:59 h / Predeterminado : 03:00 a 05:00

Funciones de protección

AL Sensores

En esta tabla se muestran los sensores relevantes para la „Función AL“ según esquema determinado. Todos los sensores marcados tienen que mantener la temperatura AL Tnom $\pm 5^{\circ}\text{C}$ durante Periodo AL.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
S1																
S2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
S3	X	X	X	X	X	X									X	
S4	X			X												
S5		X	X													
S6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



Solo en los programas 1, 2, 3, 4, 5, 6 se realiza el calentamiento AL por el termostato. En los demas programas el regulador requiere la energía de los colectores!



Esta función antilegionela no ofrece una protección segura contra legionela, porque el regulador depende de la energía suministrada y las temperaturas no se pueden controlar para todo el depósito y la tubería. Para una protección óptima contra legionela se necesita un calentamiento a la temperatura requerida y al mismo tiempo una circulación en el depósito y la tubería por fuentes de energía y aparatos de regulación.




En condición del suministro la función anti-legionela esta desactivada. La función solo corresponde al acumulador con el sensor 2. Cuando se ha realizado un calentamiento por la función anti-legionela, aparece un aviso con información con fecha en la pantalla



Durante la función anti-legionela se calienta el acumulador encima del valor determinado "Tmax S2", que puede causar daños del sistema o quemaduras.

Funciones especiales

8. Funciones especiales

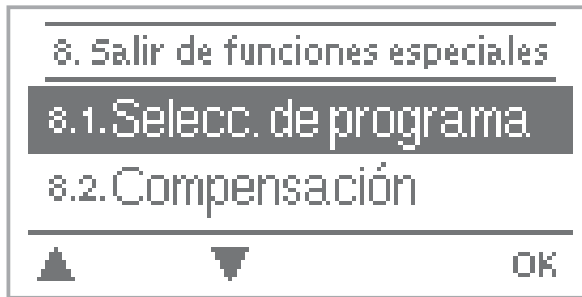

Bajo el menú “7. Funciones especiales” se configuran funciones básicas y adicionales.



Atención

A parte de la hora, las configuraciones solo debería realizar un técnico.

Se sale del menú pulsando “esc” o por selección de “Salir de funciones especiales”.

8.1 Selección del programa

Aquí se elija y configura la variante hidráulica correspondiente con el tipo de la aplicación (véase B.5 Variantes hidráulicas). Pulsando “Info” muestra el esquema correspondiente.

Ajustes: 1-20/ Predeterminado: 1



Atención

La selección del programa se realiza normalmente solo una vez durante la primera puesta en marcha por el técnico. Una selección mala puede provocar malfunciones imprevisibles.

8.2 Compensación sensores

Divergencias de las temperaturas que se muestran, provocadas por ejemplo por cables largos o sensores en una posición mala, se pueden corregir aquí manualmente. Las modificaciones se realizan para cada sensor en pasos de 0,5°C.

Determ. S1...S3 cada ajuste: -10°C...+10°C Predeterminado: 0°C



Atención

Una modificación por el técnico solo es necesario en casos excepcionales en la primera puesta en marcha. Mediciones falsas pueden causar malfunciones.

Funciones especiales

8.3 Puesta en marcha

El asistente de la puesta en marcha guía por las configuraciones básicas y necesarias para la puesta en marcha, explicando los parámetros en la pantalla.

Pulsando la tecla „esc“ regresa al valor anterior, para ver la configuración otra vez o para modificarla. Pulsando varias veces la tecla „esc“ regresa al menú de la selección para cancelar el asistente. (véase también E.2)



Atención

Solo el técnico debe iniciar la puesta en marcha! Revisa las explicaciones de los parámetros en este manual y observa si para la aplicación se necesitan más configuraciones.

8.4 Ajustes de fábrica

Todas las configuraciones realizadas se pueden cancelar, y el regulador regresa a la condición del suministro.



Atención

Toda la parametrización y las evaluaciones del regulador se pierden para siempre. Después hay que realizar nuevamente una puesta en marcha

8.5 Ampliaciones

Este menú solo se puede elegir y utilizar si el regulador contiene más opciones o ampliaciones adicionales.

El manual correspondiente también se suministra con la ampliación.

Funciones especiales

8.6 Contador de energía

Bajo este menú se puede activar una cuantificación de energía (calorías) simple. Hay que introducir parametros adicionales por el anti-congelante de lo cual se necesita la concentración y el caudal. Además se puede ajustar el valor Calibr. ΔT para corrección del contador de calorías. Para contar la energía se utilizan las temperaturas de los colectores y del acumulador, y por eso las temperaturas pueden ser distintas de la ida y del retorno. Con Calibr. ΔT se puede corregir esta diferencia. Ejemplo: Temperatura del colector 40°C, temperatura retorno 39°C, temperatura acumulador 30°C, temperatura ida 31°C significa una corrección de -20% (ΔT mostrado 10K, ΔT verdadero 8K => -20% corrección).

Contador de energía: On/Off / Predeterminado Off

Tipo glicol - Ajustes: Etileno, Propileno / Predeterminado Etileno

Concentr.Glicol - Ajuste: 0...60% / Predeterminado 40%

Caudal - Ajuste: 10...5000 l/h / Predeterminado 500 l/h

Calibr. ΔT - Ajuste: -50% ... +50% / Predeterminado 0%



Atención

El resultado de la cuantificación de energía solo sirve para el control básico del sistema.

8.7 Ayuda de arranque

En unos sistemas solares, especialmente con tubos de vacío, la medición de los sensores al captador puede ser muy lento o no exacto, porque no se encuentran en la posición más caliente. Con la ayuda de inicio activada se realiza el proceso siguiente: Sube la temperatura al sensor del captador dentro de un minuto por el valor "Subida", la bomba solar se activa para el periodo "Tiempo circul." para transportar el medio caliente al sensor. Si todavía no existe una condición normal para el arranque, entra un periodo de bloqueo para la ayuda de inicio durante 5 minutos.

Ayuda inicio - Ajustes: on, off / Predeterminado: off

Prebarrido - Ajuste: 2 ... 30 Sek. / Predeterminado: 5 Sek.

Incremento - Ajustes: 1°C...10°C/Min. / Predeterminado: 3°C/Min.



Atención

Esta función solo se debe activar por el técnico si hay problemas con la medición. Revisa sobre todo las instrucciones del fabricante del captador.

Funciones especiales

8.8 Regulación de velocidad

Si se activa el control de revoluciones, ofrece el TDC 5 con su electrónica especial la posibilidad de cambiar la revolución de bombas estandar por el relé R1 según proceso.



Esta función solo se debe activar por el técnico. Según bomba utilizada y el nivel de su velocidad, la revolución mínima no debe ser demasiado pequeña para no dañar la bomba o el sistema. Revisa las instrucciones del fabricante correspondiente! Si hay dudas, es mejor configurar la revolución mínima demasiado alta que demasiado baja

8.8.1 Variante

Hay siguientes variantes para el control de velocidad:

Desactivado: No hay control de revolución. La bomba conectada se activa o desactiva solo con toda velocidad.

Variante V1: El regulador cambia despues de una precirculación a la revolución máxima predeterminada. Si la diferencia de la temperatura ΔT entre los sensores (Captador y Acumulador) esta debajo del valor configurado ΔT R1, se reduce la velocidad. Si la diferencia de la temperatura entre los sensores esta encima del valor configurado ΔT R1, se aumenta la velocidad. Si el regulador baja la velocidad de la bomba hasta un el mínimo, y el ΔT entre los sensores de referencia solo es ΔT_{off} , se desactiva la bomba.

Variante V2: El regulador cambia despues de una precirculación a la velocidad mínima predeterminada. Si la diferencia de la temperatura entre los sensores esta encima del valor configurado ΔT R1, se aumenta la velocidad. Si la diferencia de la temperatura ΔT entre los sensores (Captador y Acumulador) esta debajo del valor configurado ΔT R1, se reduce la velocidad. Si el regulador baja la velocidad de la bomba hasta un el mínimo, y el ΔT entre los sensores de referencia solo es ΔT_{off} , se desactiva la bomba.

Variante V3: El regulador cambia despues de un prebarrido a la velocidad mínima predeterminada. Si la temperatura al sensor (captador) esta encima del valor determinado, la revolución se aumenta.

Si la temperatura al sensor (captador) esta debajo del valor determinado, la velocidad se reduce.

Ajustes: V1,V2,V3, desactivado / Predeterminado: desactivado

Funciones especiales

8.8.2 Tiempo prebarrido

Para este periodo la bomba arranca con 100% de sus revoluciones para garantizar un inicio seguro. Después de este periodo de precirculación se controlan las revoluciones de la bomba y cambia según variante a la revolución máxima o mínima.

Ajustes: 5 hasta 600 segundos / Predeterminado: 8 segundos

8.8.3 Tiempo de control

Con el periodo de control se determina la velocidad del control de revoluciones para evitar fuertes cambios de la temperatura. Aquí se determina el tiempo necesario para realizar una regulación completa desde la revolución mínima hasta la máxima.

Ajustes: 1 hasta 15 Minuten / Predeterminado: 4 minutos

8.8.4 Velocidad máxima

Aquí se determina la revolución máxima de la bomba conectada al relé R1. Durante la configuración la bomba trabaja con la revolución correspondiente y se puede determinar el caudal.

Ajustes: 70 hasta 100% / Predeterminado: 100%



Atención

Los valores porcentuales solo se aproximan a valores reales y varían según sistema, bomba y nivel de velocidad.

8.8.5 Velocidad mínima

Aquí se determina la revolución mínima de la bomba conectada al relé R1. Durante la configuración la bomba trabaja con la revolución correspondiente y se puede determinar el caudal.

Ajustes: 30 hasta revol.max. -5% / Predeterminado: 50%



Atención

Los valores porcentuales solo se aproximan a valores reales y varían según sistema, bomba y nivel de velocidad.


8.8.6 Valor nominal

Este valor es el valor de control predeterminado para la variante 3. Si se cae debajo de este valor al sensor del captador, se reduce la revolución. Si se sobrepasa se aumenta la revolución.

Ajustes: 0 hasta 90°C / Predeterminado: 60°C

Bloqueo de menú

9. Bloqueo de menú

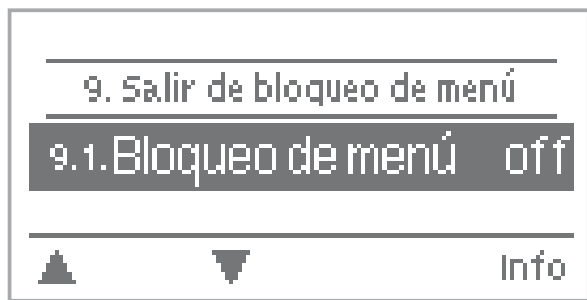

Bajo el menú “9. Bloqueo de menú” se protege el regulador contra una determinación o un cambio de valores no deseado.

Se sale del menú pulsando “esc” o por selección de “Salir de bloque de menú”.

Los menús siguientes todavía se pueden mirar o modificar a pesar del bloqueo activado:

- 1. Mediciones
- 2. Evaluación
- 3. Modo de pantalla
- 7.2.Hora&Fecha
- 8. Bloqueo de menú
- 9. Codigos del servicio

Para bloquear los otros menús hay que elegir “Activa bloqueo”.

Para liberar el acceso hay que elegir “Desactiva bloqueo”.

Posibles ajustes: activado, desactivado / Predeterminado: desactivado

Idioma

11. Idioma



Con el menú “11. Idioma” se puede elegir el idioma del regulador. En la primera puesta en marcha este menú aparece automáticamente.

Los idiomas elegibles pueden variar según tipo de aparato! La selección del idioma no existe en todos los tipos de aparatos!

Codigos de servicio

10. Codigos de servicio

10.1.TDC5-ML 2010/07/06.73 77

10.2.Colector 0°C

10.3.Dep.1 fondo 0°C



El menú “10. Codigos del servicio” sirve por ejemplo para el diagnostico a distancia por el técnico o fabricante.



Atención

Anota los codigos en el momento del fallo en esta tabla.


Se sale de este menú pulsando “esc”.

9.1.	
9.2.	
9.3.	
9.4.	
9.5.	
9.6.	
9.7.	
9.8.	
9.9.	
9.10.	
9.11.	
9.12.	
9.13.	
9.14.	
9.15.	
9.16.	
9.17.	
9.18.	
9.19.	
9.20.	
9.21.	
9.22.	
9.23.	
9.24.	
9.25.	
9.26.	
9.27.	
9.28.	
9.29.	
9.30.	

9.31.	
9.32.	
9.33.	
9.34.	
9.35.	
9.36.	
9.37.	
9.38.	
9.39.	
9.40.	
9.41.	
9.42.	
9.43.	
9.44.	
9.45.	
9.46.	
9.47.	
9.48.	
9.49.	
9.50.	
9.51.	
9.52.	
9.53.	
9.54.	
9.55.	
9.56.	
9.57.	
9.58.	
9.59.	
9.60.	

Malfunciones

Z.1. Malfunción con mensaje de fallo

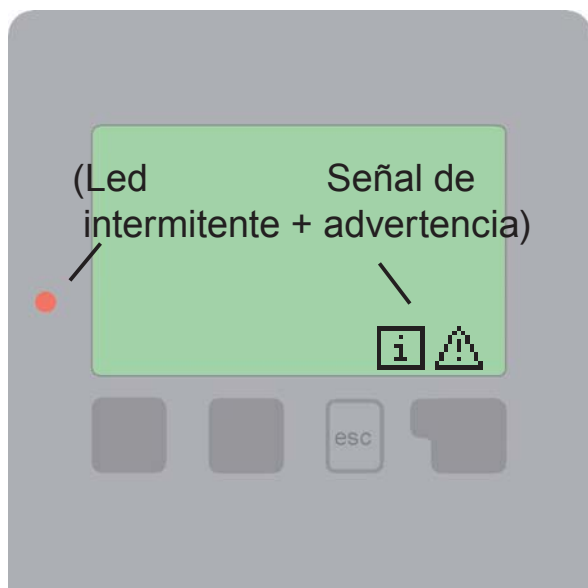

Si hay una malfunción, se activa una luz intermitente y en la pantalla aparece una señal de advertencia. Si el error desaparece, cambia la señal de advertencia a una de información y la luz se desactiva. Pulsando la tecla abajo del señal se optiene mas información.



Peligro

No actua sin autorización.
En caso de un error
pregunta al técnico!

Posibles mensajes de fallo:

Instrucciones para el especialista:

Sensor x defectuoso ----->

Significa que un sensor, una conexión con el regulador o un cable son o eran defectuosos.
(Tabla de resistencias en pagina 5)

Alarma captador ----->

La temperatura del captador, determinada bajo menú 6.6 esta o estaba sobrepasada.

Circulación nocturna ----->

La bomba solar esta o estaba activada entre 23:00 y 04:00. (Excepción véase 6.7)

Reinicio ----->

El regulador se ha reiniciado por ejemplo por una desconexión de la corriente. Observa la fecha & hora!

Hora&Fecha ----->

Esta pantalla aparece automáticamente despues de una desconexión para configurar de nuevo hora&fecha.

Malfunciones

Z.2 Cambiar fusible




Reparación y mantenimiento solo deben ser realizados por un técnico especialista. Antes de manipular el aparato hay que desconectarlo y protegerlo contra reconexión! Prueba que esta libre de tensión!



Solo utiliza el fusible del suministro o un fusible similar con estas características: T2A 250V

Z.2.1

Fusible

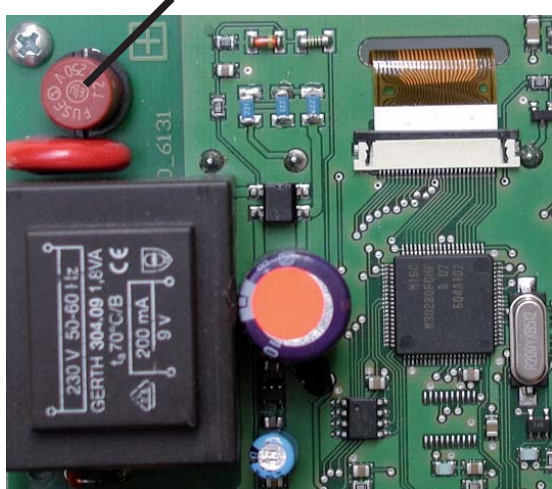

Si el regulador tiene conexión a la red y a pesar de eso no tiene función ni pantalla, es probable que el fusible interno del aparato esta defectuoso. Abre el aparato como explicado bajo C y quita y revisa el fusible viejo.

Cambia el fusible defectuoso y encuentra la fuente de la malfunción (por ejemplo la bomba) para eliminarla.

Despues conecta el regulador y revisa todas los relés manualmente como explicado bajo 5.2.

Z.3 Mantenimiento



Atención

Con el mantenimiento anual del sistema de calefacción el técnico especialista tambien deberia revisar las funciones del regulador y si es necesario optimizar la configuración.

Realizar mantenimiento:

- Revisa fecha y hora (véase 7.2)
- Observación/Control de plausibilidad de la evaluación (véase 2.4)
- Control de la memoria de errores (véase 2.5)
- Observación/Control de plausibilidad de la medición actual (véase 1.)
- Control de relés/consumidores en operación manual (véase 5.2)
- Optimización de los parámetros determinados

Consejos útiles / Indicaciones



En vez de limitar el caudal del sistema con una valvula, mejor se controla el caudal con el regulador de velocidades de la bomba y con la configuración de „max.revoluciones“ del regulador (véase 7.9.4). Eso ahorra energía eléctrica!



Los codigos del servicio (véase 9.) contienen a parte de la medición actual y condición operativa tambien todas las determinaciones del regulador. Anota los valores despues de la puesta en marcha exitosa!



Si hay dudas por el comportamiento del regulador o malfunciones, los codigos de servicio sirven para un diagnostico a distancia. Anota los codigos (véase 9.) en el momento de la malfunción. Envía la tabla de los codigos de servicio con fax o email con una explicación breve del error al técnico o fabricante!



En el programa 13 „Solar con acumulador y Piscina“ se puede desactivar la carga de la piscina por ejemplo para la operación en invierno. Para eso pulsa simplemente en el modo de visión general para varios segundos la tecla „esc“. Despues aparece en la pantalla un aviso cuando la piscina esta conectada y desconectada.



Las horas de operación, mostrados bajo el menú Evaluaciones, son horas durante la operación „solar“, solo se cuentan las horas en que la bomba solar esta activada.



Anota periodicamente las evaluaciones y datos mas importantes para usted (véase 2.), para evitar perdidas de datos.

Variante hidráulica determinada:

Puesta en marcha el:

Puesta en marcha por:

Notas:

Explicación concluyente:

A pesar de que este manual se ha elaborado cuidadosamente, no se pueden descartar errores o también informaciones incompletas. Errores y posibles modificaciones técnicas quedan básicamente salvos.

Fabricante: SOREL GmbH Mikroelektronik Jahnstr. 36 D - 45549 Sprockhövel Tel. +49 (0)2339 6024 Fax +49 (0)2339 6025 www.sorel.de info@sorel.de	IDistribuidor:
---	-----------------------